


**Eje trasero 743 con Vehículo 688.101, 688.102, 688.103, 688.133, 688.174, 688.177, 688.176, 688.143, 688.156, 688.111, 688.157, 688.123, 688.187, 688.118, 688.158, 688.159, 688.121, 688.232, 688.254, 688.255, 688.244, 688.276, 688.270, 688.272, 688.277**

- 1 Tapón de abastecimiento
- 2 Tapón de escurrimiento

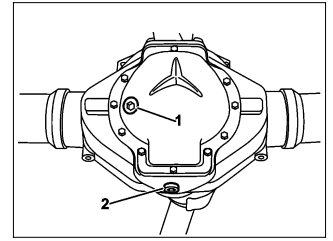

B35.00-0013-01

		Ecurrir	
1	Limpiar alrededor de los tapones de abastecimiento (1) y escurrimiento (2)	Ecurrir el aceite aun caliente	
2	Retirar los tapones de abastecimiento (1) y escurrimiento (2) y escurrir el aceite	Al escurrir el aceite del eje trasero tener cuidado, pues el aceite caliente en contacto con la piel provoca quemaduras. Limpiar el imán del tapón de escurrimiento.	
3	Instalar el tapón de escurrimiento (2)		*BA35.10-B-1002-03A
		Abastecer	
4	Abastecer la carcasa del diferencial hasta el nivel de aceite alcanzar el borde inferior de la apretura de abastecimiento	Eje trasero 743	*BF35.10-B-1001-01B
	Aceite para engranaje hipoide MB 235.0)		BB00.40-B-0235-00A
	Aceite para engranaje hipoide MB 235.6)		BB00.40-B-0235-06A
	Aceite para engranaje hipoide MB 235.20)		BB00.40-B-0235-20A
5	Instalar el tapón de abastecimiento (1)		*BA35.10-B-1001-03A

**Eje trasero**

Número	Denominação			Eje trasero 743.0, 743.1, 743.2, 743.3, 743.4
BA35.10-B-1001-03A	Tapón de abastecimiento de aceite	M24	Nm	80...100
		M45 - Tapa de acero	Nm	-
BA35.10-B-1002-03A	Tapón de abastecimiento de aceite	M24	Nm	80...100

**Eje trasero**

Número	Denominação		Eje trasero 743.496/497/498	Eje trasero 743.41/43
BF35.10-B-1001-01B	Aceite del diferencial	Litros	3,25	3,25