


Cambio manual 710.26, 710.27, 712.13, 712.31, 712.36, 712.44, 712.45, 712.61, 712.62, 712.63, 713.59, 713.70, 713.74, 713.75, 713.78, 713.80, 713.82


Cambio manual 715.02, 715.05, 715.06, 718.07, 718.08, 718.19, 718.25, 718.26, 718.38, 718.54, 718.63, 718.69, 718.73, 718.77, 718.79, 718.85, 719.71

Cambio manual 719.6 con Vehículo 386

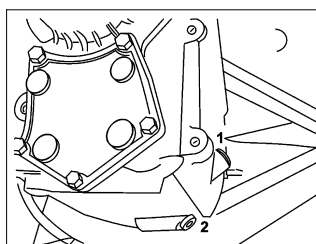


B26.00-0007-01

Caja de cambios MB G2/24, G3/50, G3/55, G3/60

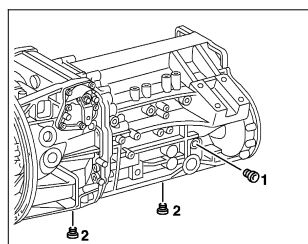


N26.00-0335-01

Caja de cambios MB - G60, G85

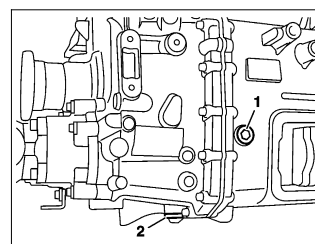


N26.00-2070-01

Caja de cambios MB - G56

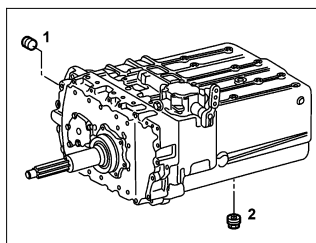


B26.10-0010-01

Caja de cambios ZF S 6-820, S 6-80, S 5-820

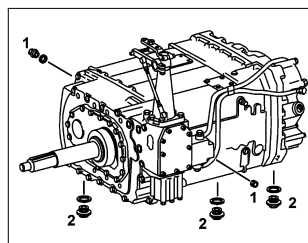


B26.10-0008-01

Caja de cambios ZF 8 S-130

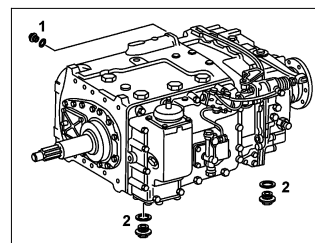


B26.10-0009-01

Caja de cambios ZF 4S 120

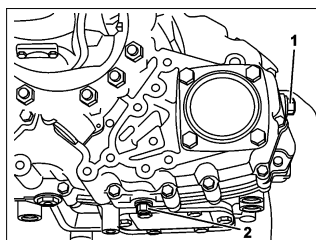


B26.00-0010-01

Caja de cambios ZF 9 S-75

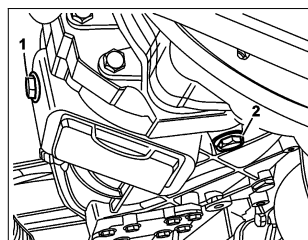


B26.00-0008-01

Caja de cambios ZF S 5-680, S 6-680

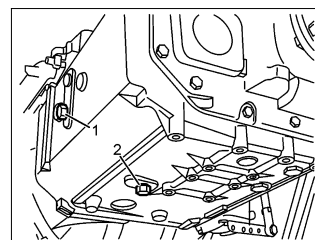

B26.10-0005-01


Caja de cambios ZF S6 - 90, ZF S6 - 1550

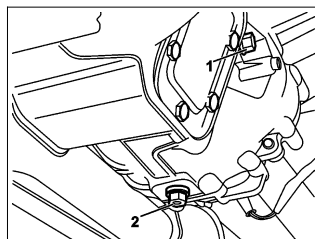

B26.00-0004-01

Caja de cambios ZF S 5/42

Caja de cambios FSO 4405A - Eaton

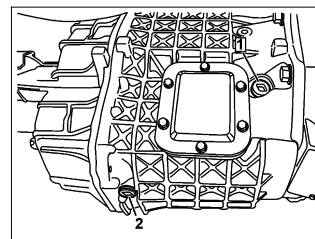

B26.00-0030-01

		Escurrir	
1	Limpiar, con un paño, las cercanías del tapón de escurrimiento (2) y de llenado (1)	i Escurrir el aceite solamente en el estado caliente.	
2	Remover el tapón de escurrimiento (2) y llenado (1) y dejar el aceite escurrir	i Escurrir el aceite en un recipiente adecuado.	
3	Instalar y apretar el tapón de escurrimiento (2) con el par prescrito	Nm Caja de cambios 712.1/3/4, 713, 715.02, 718.1/2/5/6/7/8, 719 Nm Caja de cambios 718.0/3 Nm Caja de cambios 712.6, 715.05/06 Nm Caja de cambios 710	*BA26.40-B-1001-01C *BA26.40-B-1001-01A *BA26.40-B-1001-01D *BA26.40-B-1005-01H
		Abastecer	
4	Abastecer la caja de cambios	i Se debe llenar la caja de cambios hasta que el nivel de aceite alcance el borde inferior de la apertura de llenado.	

		Caja de cambios 712.13/31/36, 713, 715.02, 718, 719	*BF26.10-B-1001-01A
BB	Aceites para cajas de cambios MB 235.1	Caja de cambios 712.13/31/36, 713, 715.02, 718, 719	*BF26.10-B-1002-01A
BB	Aceites para cajas de cambios MB 235.5	Caja de cambios 712.44; 712.450/451/452	BB00.40-B-0235-01A BB00.40-B-0235-05A
AH	Aceites para cajas de cambios (especificación ZF)	Caja de cambios 712.453/454/455/456/457	*BF26.10-B-1001-01A
AH	Aceites para cajas de cambios (especificación ZF)	Opcional para 712.453/454/455/456/457	*BF26.10-B-1001-01B
AH	Aceites para cajas de cambios	Caja de cambios 710	AH00.40-B-0001-01ZFB
AH	Aceites para cajas de cambios		AH00.40-B-0001-01ZFA
AH	Aceites para cajas de cambios		*BF26.10-B-1001-01B
AH	Aceites para cajas de cambios		AH00.40-B-0001-01ETA AH00.40-B-0001-01ETB
BB	Aceites para cajas de cambios MB 235.12	Caja de cambios 712.62/63, 715.05/06	*BF26.00-B-1001-01B
		Caja de cambios 712.61	*BF26.00-B-1001-01E
			BB00.40-B-0235-12A
5	Instalar y apretar el tapón de llenado (1) con el par prescrito	Caja de cambios 712.1/3/4, 713, 715.02, 718.1/2/5/6/7/8, 719	*BA26.40-B-1002-01C
		Caja de cambios 718.0/3	*BA26.40-B-1002-01A
		Caja de cambios 712.6, 715.05/06	*BA26.40-B-1001-01D
		Caja de cambios 710.2	*BA26.40-B-1004-01H

Caja

Número	Denominación		Cajas de cambios 718.070/071/072 y 718.080	Cajas de cambios 718.262/263/266; 718.320/321/322/ y 718.325
BA26.40-B-1001-01A	Tapón de vaciado de aceite	Nm	140	140
BA26.40-B-1002-01A	Tapón de abastecimiento	Nm	55...65	55...65

Caja

Número	Denominación		Cajas de cambios 718.380/382/383; 718.384; 718.460/461/462 y 718.463
BA26.40-B-1001-01A	Tapón de vaciado de aceite	Nm	140
BA26.40-B-1002-01A	Tapón de abastecimiento	Nm	55...65

Caja

Número	Denominación		-	Caja de cambio 712.440/441/442, 712.443/444/446, 712.450/451, 718.69/73/79
BA26.40-B-1001-01C	Tapón de escurrimiento de aceite	Nm	100	100
BA26.40-B-1002-01C	Tapón de abastecimiento de aceite	Nm	55...65	55...65

Caja

Número	Denominação		Caja de cambio 712.102/132, 712.311/317/318, 712.319, 713.58/59, 713.70/71/72, 713.74/75/78, 713.80/81/82, 715.021	Caja de cambios 712.36
BA26.40-B-1001-01C	Tapón de escurrimiento de aceite	Nm	120	50
BA26.40-B-1002-01C	Tapón de abastecimiento de aceite	Nm	120	50

Caja

Número	Denominação		Caja de cambios 718.19	Cambio 712.370/371/372
BA26.40-B-1001-01C	Tapón de escurrimiento de aceite	Nm	-	50
BA26.40-B-1002-01C	Tapón de abastecimiento de aceite	Nm	-	50

Caja

Número	Denominação		Caja de cambios 712.61/62/63, 712.65, 715.05/06
BA26.40-B-1001-01D	Tapones de abastecimiento y escurrimiento de aceite en la caja de cambios	Hexagonal Nm	50
		Torx Nm	60

Caja

Número	Denominação		Cajas de cambios 710.265/267 710.27
BA26.40-B-1004-01H	Tapón de abastecimiento	Nm	14...20
BA26.40-B-1005-01H	Tapón de vaciado del aceite	Nm	14...20

Cambio manual

Número	Denominação		Cajas de cambios 712.612
BF26.00-B-1001-01E	Aceite para engranajes - Nivel aproximado	Litros	6,4

Cambio completo

Número	Denominação		Cajas de cambios 718.07	Cajas de cambios 713.58/59; 713.70/71/72/74/ 75/78; 713.80/82; 715.021
--------	-------------	--	----------------------------	--

BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	14	5,0
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	-	-

Cambio completo

Número	Denominação		Cajas de cambios 712.44; 712.450/451/452; 718.695; 718.370	Cajas de cambios 718.693; 718.694; 718.732; 718.733; 718.734; 718.735
BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	8,0	8,5
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	-	-

Cambio completo

Número	Denominação		Cajas de cambios 718.696; 718.697; 718.698; 718.699; 718.731	Cajas de cambios 718.790/791
BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	9,0	11
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	-	-

Cambio completo

Número	Denominação		Cajas de cambios 712.36	Cajas de cambios 718.19
BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	3,2	10,5
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	-	-

Cambio completo

Número	Denominação		Cajas de cambios 712.10/13/31	Cajas de cambios 718.26
BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	3,4	16
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	-	-

Cambio completo

Número	Denominação		Cajas de cambios 712.370/371/372	Cajas de cambios 718.380
BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	3,2	16
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	-	1,5

Cambio completo

Número	Denominación		Cajas de cambios 718.382/383/384 y 385	Cajas de cambios 718.053/080
BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	14,5	12
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	1,5	-

Cambio completo

Número	Denominación		Cajas de cambios 718.25; 718.54; 718.630; 718.771; 718.85, 719.690
BF26.10-B-1001-01A	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	13
BF26.10-B-1002-01A	Sistema de refrigeración - Nivel aproximado	Litros	-

Cambio completo

Número	Denominación		Cajas de cambios 710.265/267	Cajas de cambios 710.27
BF26.10-B-1001-01B	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	4,7	4,7

Cambio completo

Número	Denominación		Cajas de cambios 712.453/454/455 y 712.456
BF26.10-B-1001-01B	Volumen de aceite - Nivel aproximado	Litros	3,2

Cambio manual

Número	Denominación		Cajas de cambios 712.62; 712.63	Cajas de cambios 715.054/062/064
BF26.00-B-1001-01B	Aceite para engranajes - Nivel aproximado	litros	9,0	9,0
		con toma de litros fuerza	-	-
		con retardador	litros -	-