


Modelos 688.11/12/13/14/17/27

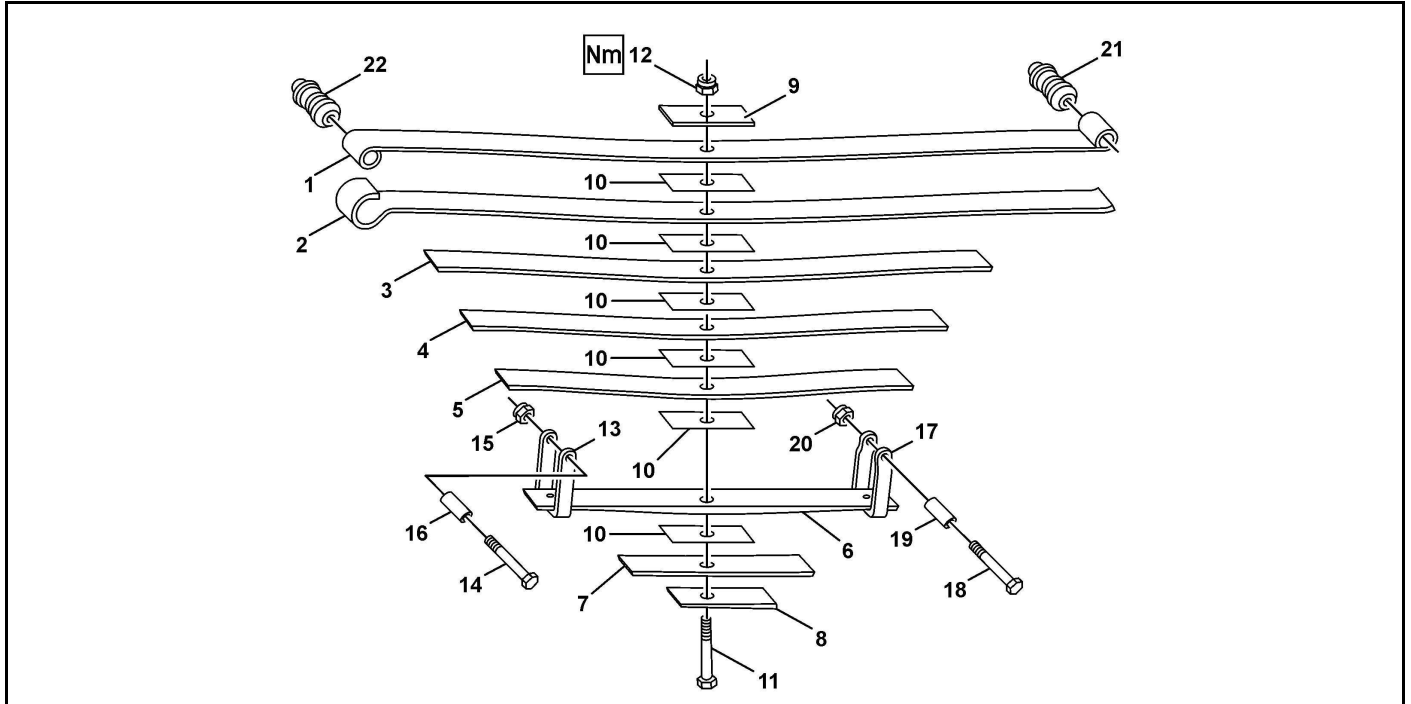

B32.20-0032-09

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Hoja 1 2 Hoja 2 3 Hoja 3 4 Hoja 4 5 Hoja 5 6 Hoja 6 7 Hoja 7 8 Calce tipo cuña (regula el avance) 9 Calce superior 10 Separadores metálicos (en el centro de las hojas) 11 Perno capuchino (central) | <ul style="list-style-type: none"> 12 Tuercas autofrenables 13 Abrazadera delantera 14 Tornillo de la abrazadera delantera 15 Tuercas autofrenables 16 Tubo espaciador de la abrazadera 17 Abrazadera trasera 18 Tornillo de la abrazadera trasera 19 Tubo espaciador de la abrazadera 20 Tuercas autofrenables 21 Casquillo del adaptador (ojal) trasero de la ballesta 22 Casquillo del adaptador (ojal) delantero de la ballesta |
|--|--|

