



Vehículo 688.### #A, 688.### #S, 688.### #B, 688.### #D, 979.### #A, 979.### #S, 979.### #B, 979.### #D

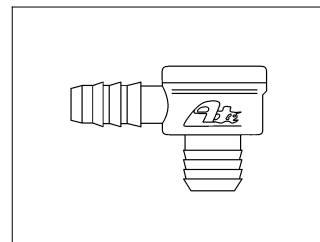

B42.60-0140-01

	<b>Finalidad</b>	Impedir que retorne el aire que se retira del sistema de vacío.	
 GF	<b>Válvula de retroceso - estructura y funcionamiento</b>	Válvula Alfred Teves do Brasil	GF42.60-B-3023-01A