

SI14.40-B-0005A	Información para el Servicio Postventa: indicaciones sobre el cambio de dosificador (AdBlue)	22.02.16
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

**Vehículo 368.0, 368.1, 382.1, 384.07 con Motor de combustión interna 926.9 con CÓDIGO MS5 (BlueTec 5 (Euro V))**  
**Vehículo 368.0, 384.06, 384.2 con Motor de combustión interna 924.9 con CÓDIGO MS5 (BlueTec 5 (Euro V))**  
**Vehículo 382.1## #D, 634.0## #D con Motor de combustión interna 457.9 con CÓDIGO MS5 (BlueTec 5 (Euro V))**  
**Vehículo 693.3, 695.0, 958.0, 958.2 con Motor de combustión interna 926.9 con CÓDIGO MS5 (BlueTec 5 (Euro V))**  
**Vehículo 694.0, 958.0, 979.0 con Motor de combustión interna 924.9 con CÓDIGO MS5 (BlueTec 5 (Euro V))**  
**Vehículo 695.0, 958.4 con Motor de combustión interna 457.9 con CÓDIGO MS5 (BlueTec 5 (Euro V))**

**Ref: Unidad dosificadora del sistema "SCR"**

Esta información de servicio tiene el propósito de alertar sobre la posibilidad de sustitución de algunos ítems que componen la unidad dosificadora del sistema "SCR" y de orientar sobre el correcto procedimiento de limpieza, mantenimiento y reparación, en los casos de atascamiento de la línea de presión del AdBlue (ARLA32), línea de presión de aire, cámara de mezcla y difusor. La liberación de las piezas de reposición conforme la lista abajo mencionada tiene la finalidad de evitar la sustitución del conjunto completo y minimizar los costos para el cliente.

**[i]** Antes de sustituir la unidad dosificadora del sistema "SCR" verifique la posibilidad de limpieza y reparación conforme lo indicado en la documentación de taller.

B128 Sensor de presión del aire comprimido

B129 Sensor de presión del AdBlue

B130 Sensor de temperatura del AdBlue

Y109 Válvula dosificadora

2 Filtro de tela del aire comprimido

3 Entrada de aire comprimido

4 Válvula de retención

5 Difusor


6 Conexión de salida

7 Tornillo de ajuste

8 Entrada del AdBlue

9 Filtro de tela del AdBlue

10 Elemento de calentamiento (R28)

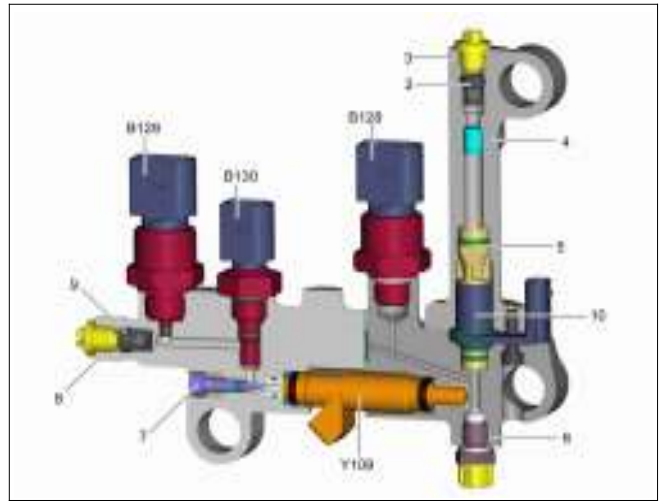

W14.40-1312-76

AR	Camiones. Enjuagar la unidad dosificadora del sistema SCR	Motores 457.9 en los modelos 695 y 958	AR14.40-B-2031TB
		Motores 924.9 y 926.9	AR14.40-B-2031TC
AR	Desmontar y montar la unidad dosificadora del sistema de postratamiento de los gases del escape	Motores 457.9 en los modelos 695 y 958	SI14.40-B-2002TB
		Motor 924.9, 926.9	AR14.40-B-2002TC
AR	Desmontar y montar el sensor de presión del AdBlue	Motores 457.9 en los modelos 695 y 958	AR14.40-B-2003TB
		Motores 924.9 y 926.9	AR14.40-B-2003TC
AR	Desmontar y montar el sensor de presión de aire comprimido SCR	Motores 457.9 en los modelos 695 y 958	AR14.40-B-2005TB
		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 693; 694; 695; 958 y 979	AR14.40-B-2005TC
AR	Sustituir el difusor en el dosificador del sistema de tratamiento de los gases del escape	Motores 457.9 en los modelos 695 y 958	AR14.40-B-2043TB
		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 693; 694; 695; 958 y 979	AR14.40-B-2043TC
AR	Desmontar y montar el filtro de entrada de aire comprimido de la unidad dosificadora	Motores 457.9 en los modelos 695 y 958	AR14.40-B-2050TC
		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 693; 694; 695; 958 y 979	AR14.40-B-2050TB
AR	<b>Chasis de ómnibus</b> Enjuagar la unidad dosificadora del sistema SCR	Motores 457.9 en los modelos 382 y 634	AR14.40-B-2031B
		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 368 ; 382 y 384	AR14.40-B-2031A
AR	Desmontar y montar la unidad dosificadora del sistema de postratamiento de los gases del escape	Motores 457.9 en los modelos 382 y 634	AR14.40-B-2002B
		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 368 ; 382 y 384	AR14.40-B-2002A
AR	Desmontar y montar el sensor de presión de AdBlue	Motores 457.9 en los modelos 382 y 634	AR14.40-B-2003B
		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 368 ; 382 y 384	AR14.40-B-2003A
AR	Desmontar y montar el sensor de presión del aire comprimido SCR	Motores 457.9 en los modelos 382 y 634	AR14.40-B-2005B

		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 368; 382 y 384	AR14.40-B-2005A
AR	Sustituir el difusor en el dosificador del sistema de tratamiento de los gases del escape	Motores 457.9 en los modelos 382 y 634	AR14.40-B-2043A
		Motores 924.9 y 926.9 en los modelos 368; 382 y 384	AR14.40-B-2043A
AR	Desmontar y montar el filtro de entrada de aire comprimido de la unidad dosificadora	Motores 457.9 en los modelos 382 y 634	AR14.40-B-2050B
		Motor 924.9 y 926.9 en los modelos 368; 382 y 384	AR14.40-B-2050A

#### Indicações de encomenda de peças

No. da peça	Denominação	Qtde.
A000 140 20 39	Unidad dosificadora completa	01
A000 140 05 94	Filtro de tela del aire y Filtro de tela del AdBlue (2, 9)	02
A000 140 00 30	Calentador y Difusor (10, 5)	01
A002 997 78 71	Conexión de salida (6)	01
A006 153 74 28	Sensor de la presión de aire (B128)	01
A006 153 75 28	Sensor de la presión del AdBlue (B129)	01
A006 153 45 28	Sensor de la temperatura del AdBlue (B130)	01