

Núm. del documento: pe82.10-b-2300-97bs

Título del documento: Esquema de circuitos eléctricos luz de freno

Designación breve

Posición:

02X05	Caja de enchufe para remolque	9L
10A10	Unidad de control regulación de marcha (OPC)	2L
10A10	Unidad de control regulación de marcha (OPC)	41L
10A10	Unidad de control regulación de marcha (OPC)	68L
11K02	Relé freno motor	63F
11S02	Interruptor freno motor	69F
13A01	Unidad de control cambio automático ZF	45L
13S01	Interruptor selección de marcha cambio	52L
14K01	Relé desacoplamiento freno permanente	34E
14K03	Relé desacoplamiento freno permanente	55L
14S03	Interruptor freno motor	57B
20A03	Unidad de control indicación del desgaste de los forros de freno	49L
24K02	Relé separador de agua	6L
30F11	Fusible luz de freno	22F
30H01	Luz de freno izquierda	18H
30H02	Luz de freno derecha	12H
30H10	Luz de freno, arriba, izquierda	20H
30H11	Luz de freno, arriba, derecha	10H
30K03	Relé luz de freno	3F
30K20	Relé luz de estacionamiento conexión a masa	73L
30S13	Interruptor, luz de freno	28H
30S16	Interruptor de la luz de freno (sólo para TEMPOMAT)	31H
UG31	Cambio ZF 6HP504 ECOMAT II	44G
UG32	Cambio ZF 6HP594 ECOMAT IV	44H
UG95	Cambio automático ZF ECOLIFE 6 AP 1700B /3.36-0.62	51G
UG96	Cambio automático ZF ECOLIFE 6 AP 2000B	51G
UGZ0	Cambio ZF 6 HP 604 - ECOMAT IV	44G
UMB1	Freno motor con estrangulador constante	67J
UMD7	Motor 0M457LA 265 KW (360 CV) 2000 rpm	25D
UMD9	TEMPOMAT	30F
UMN6	Motor 0M924LA 160KW (218 CV) 2300 rpm	58A
UMN9	Motor 0M926LA 224 KW (305 CV) 2200 rpm	57A
UMV1	Motor 0M457LA 280KW (380 CV) 2000 rpm	25D
W0101	Punto de masa junto al conductor	76L
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	4L
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	35L
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	64L
W0402	Punto de masa 2, detrás	16L
X0204	Cuadro de distribución borne 15/1	23L


Núm. del documento: pe82.10-b-2300-97bs

Título del documento: Esquema de circuitos eléctricos luz de freno


Designación breve

Posición:

X0211	Conector de enchufe eléctrico (central) interfaz cuadro de distribución	26F
X0211	Conector de enchufe eléctrico (central) interfaz cuadro de distribución	59E
X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	8H
X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	67F
X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	72F
X0216	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	1F
X0220	Conector de enchufe eléctrico (central) chasis	28D
X0220	Conector de enchufe eléctrico (central) chasis	33D
X0220	Conector de enchufe eléctrico (central) chasis	40G
X0222	Conector de enchufe eléctrico (central) interfaz cuadro de distribución	45G
X0222	Conector de enchufe eléctrico (central) interfaz cuadro de distribución	51G
X0224	Conector de enchufe eléctrico sensor de desgaste de los forros de freno	48F
X2518	Conector de enchufe eléctrico iluminación del compartimento trasero	10D
X2518	Conector de enchufe eléctrico iluminación del compartimento trasero	15F
X2518	Conector de enchufe eléctrico iluminación del compartimento trasero	20D

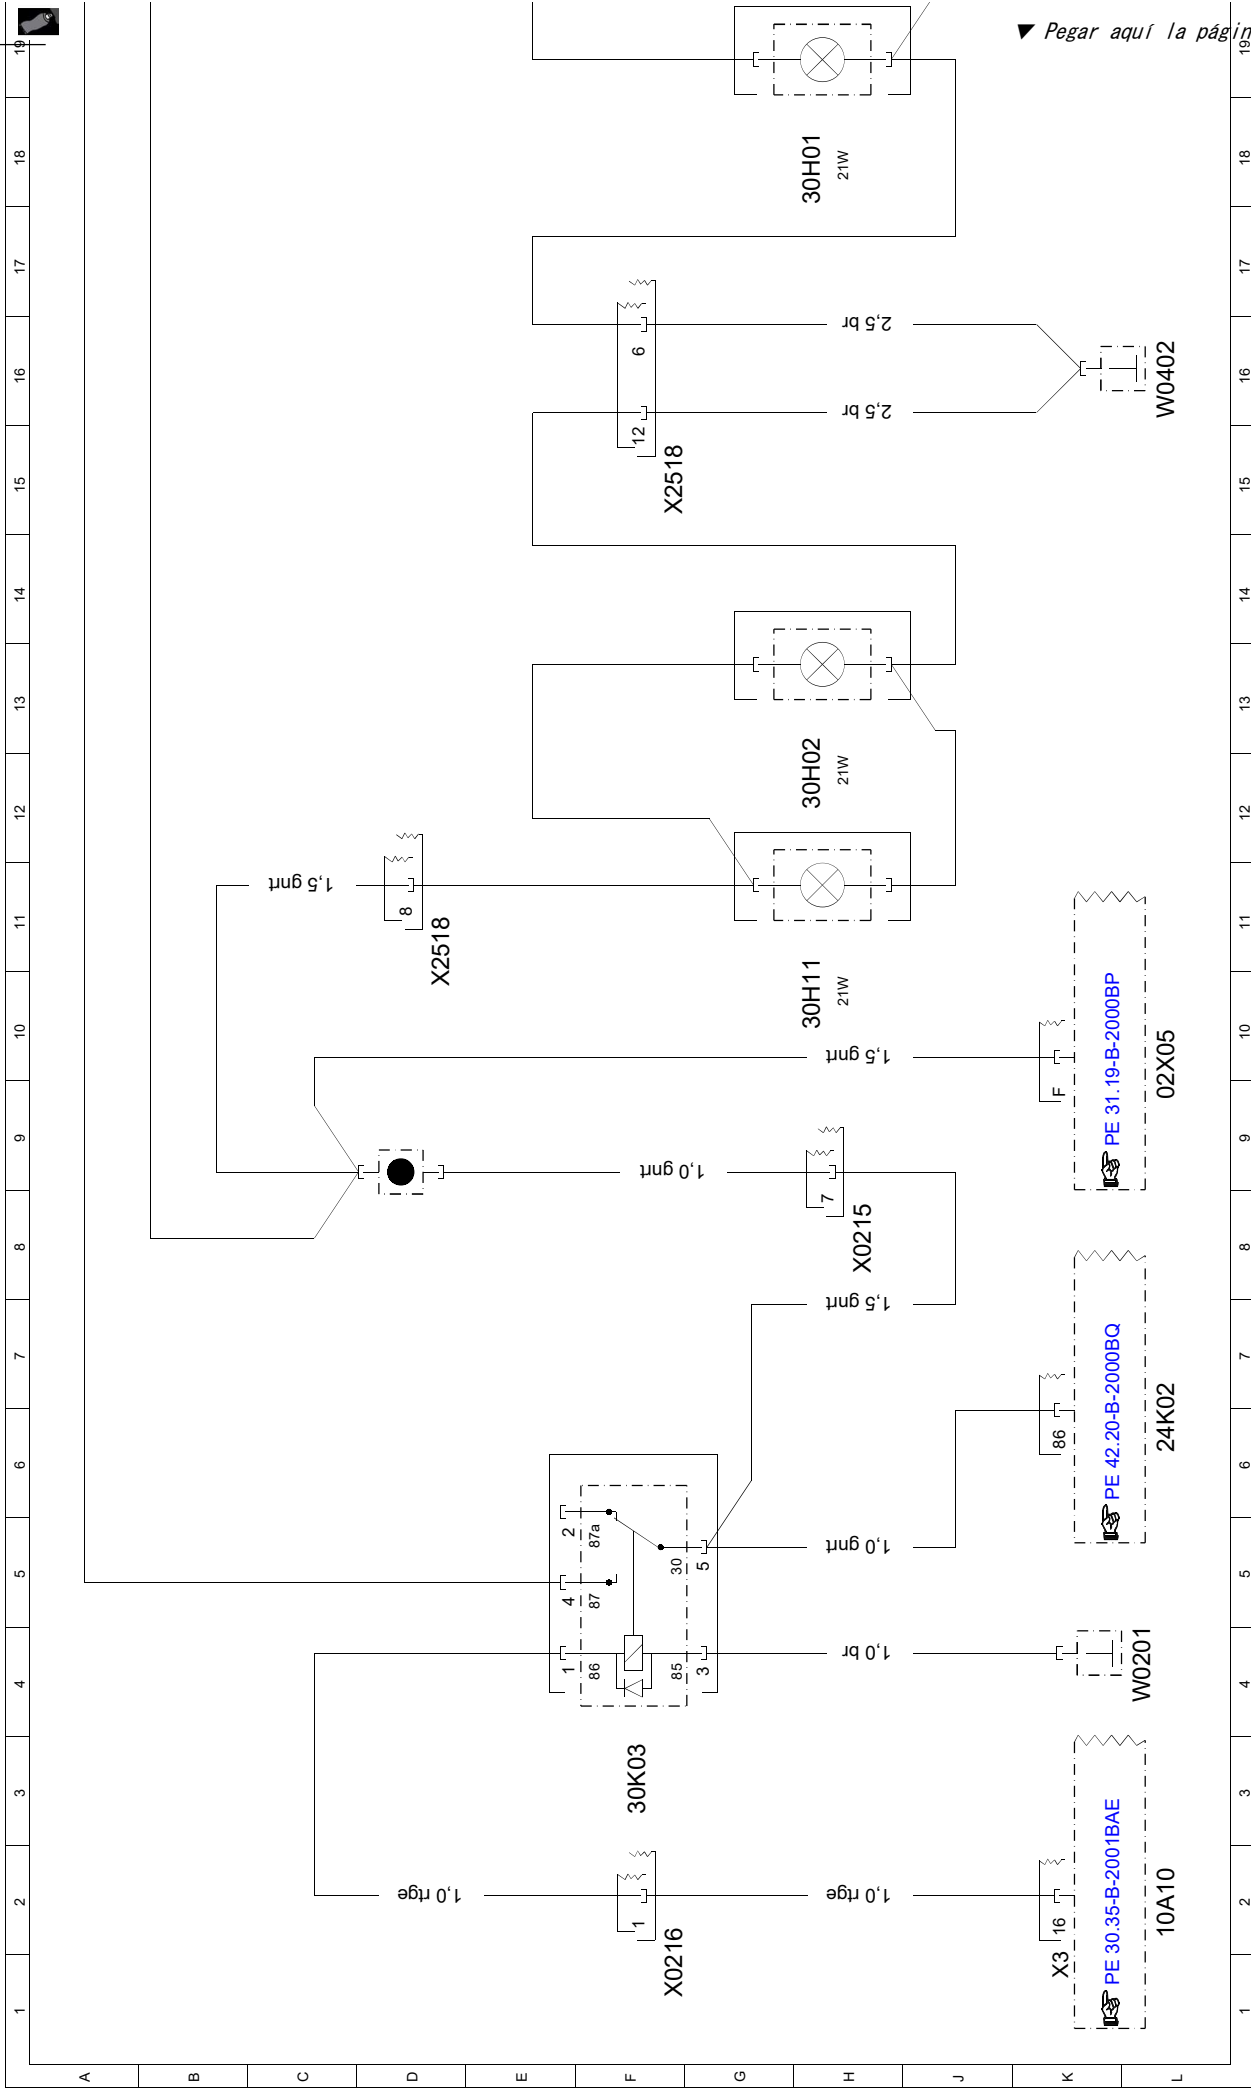


▼ Pegar aquí la página 2 ▼

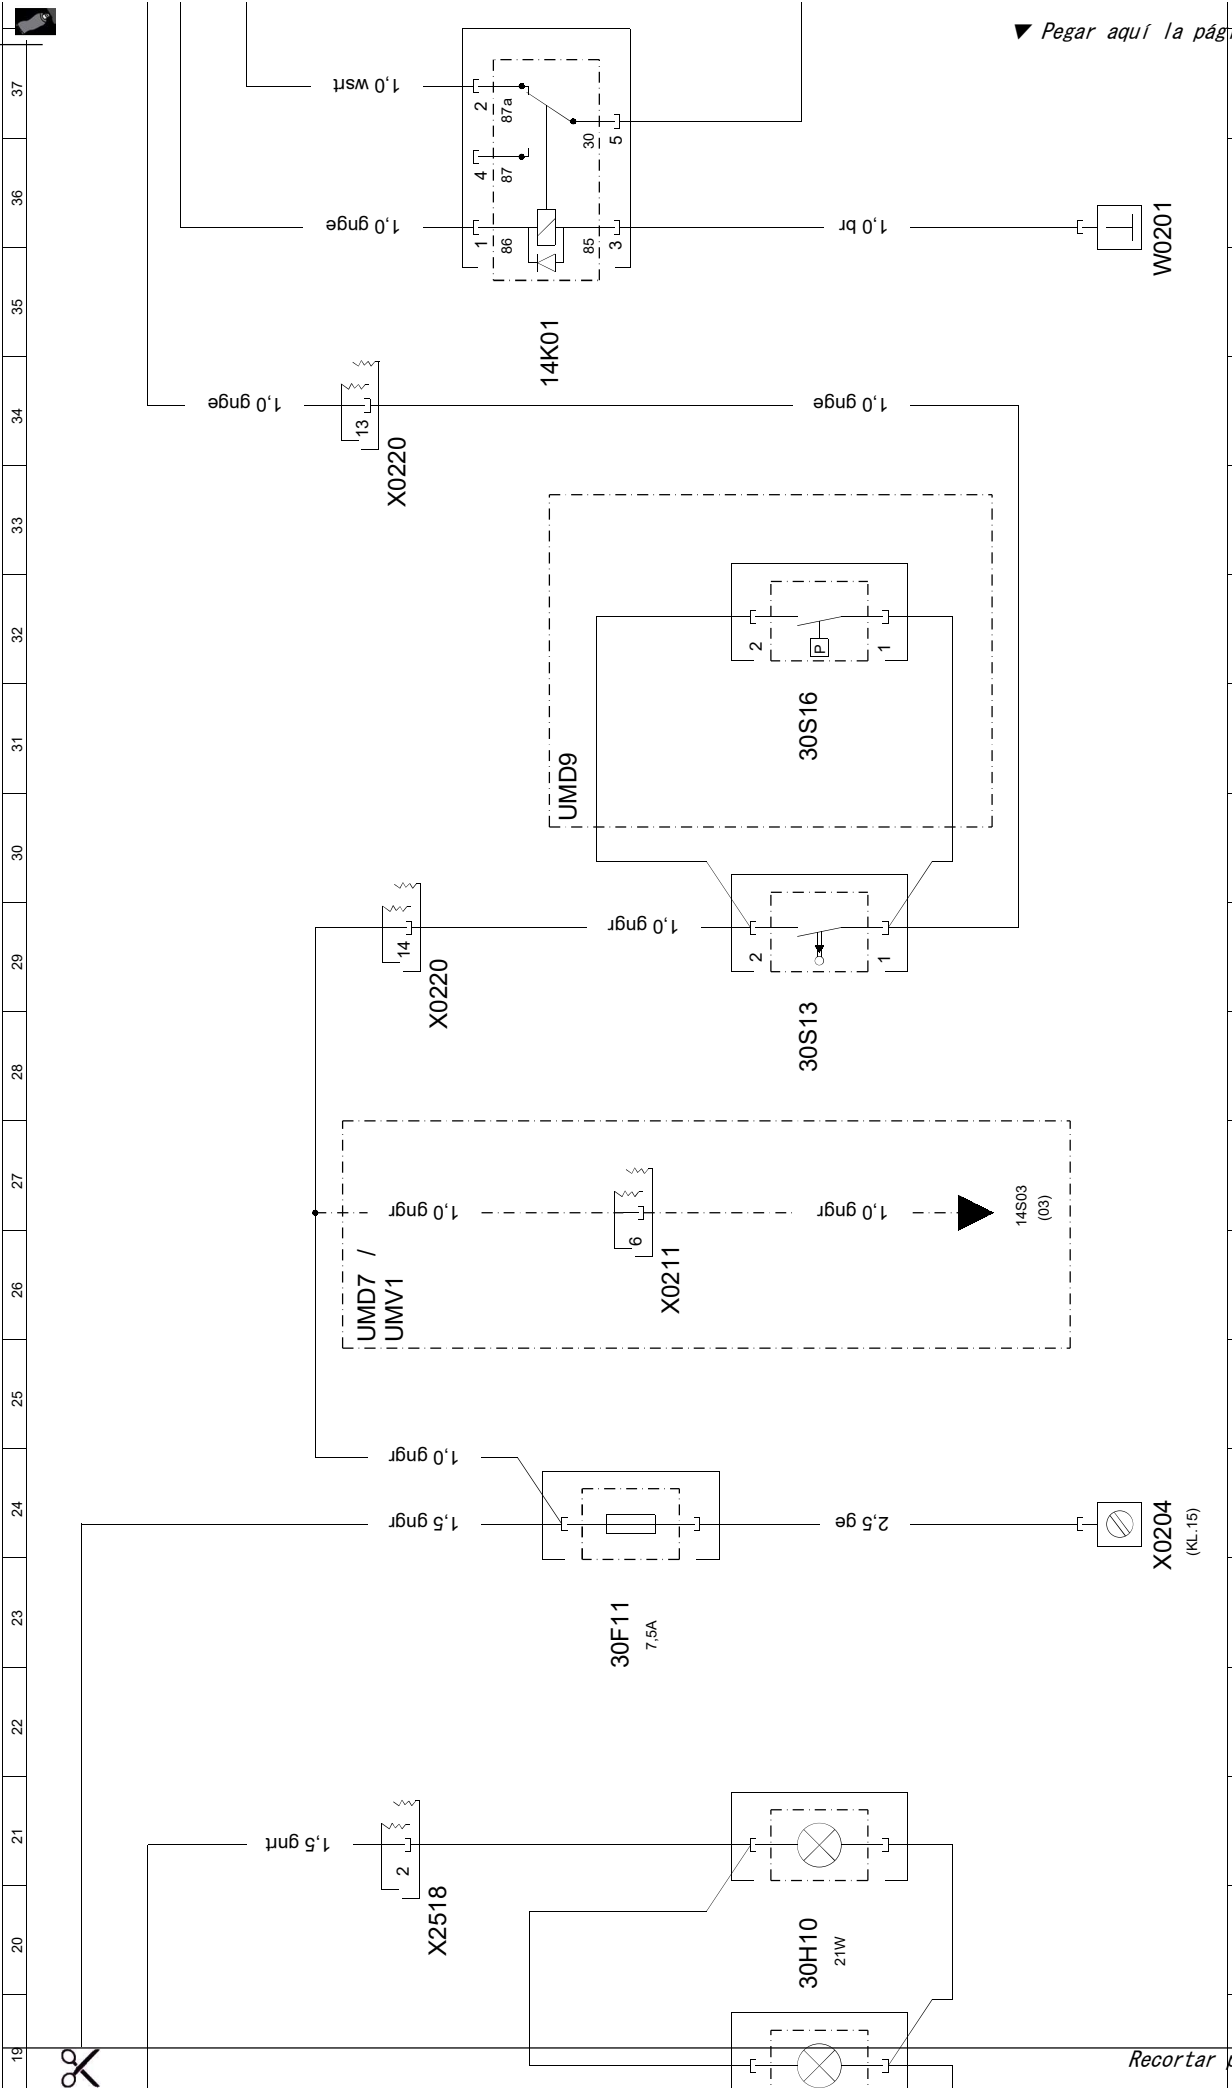


▼ Pegar aquí la página 3 ▼

Recortar por aquí

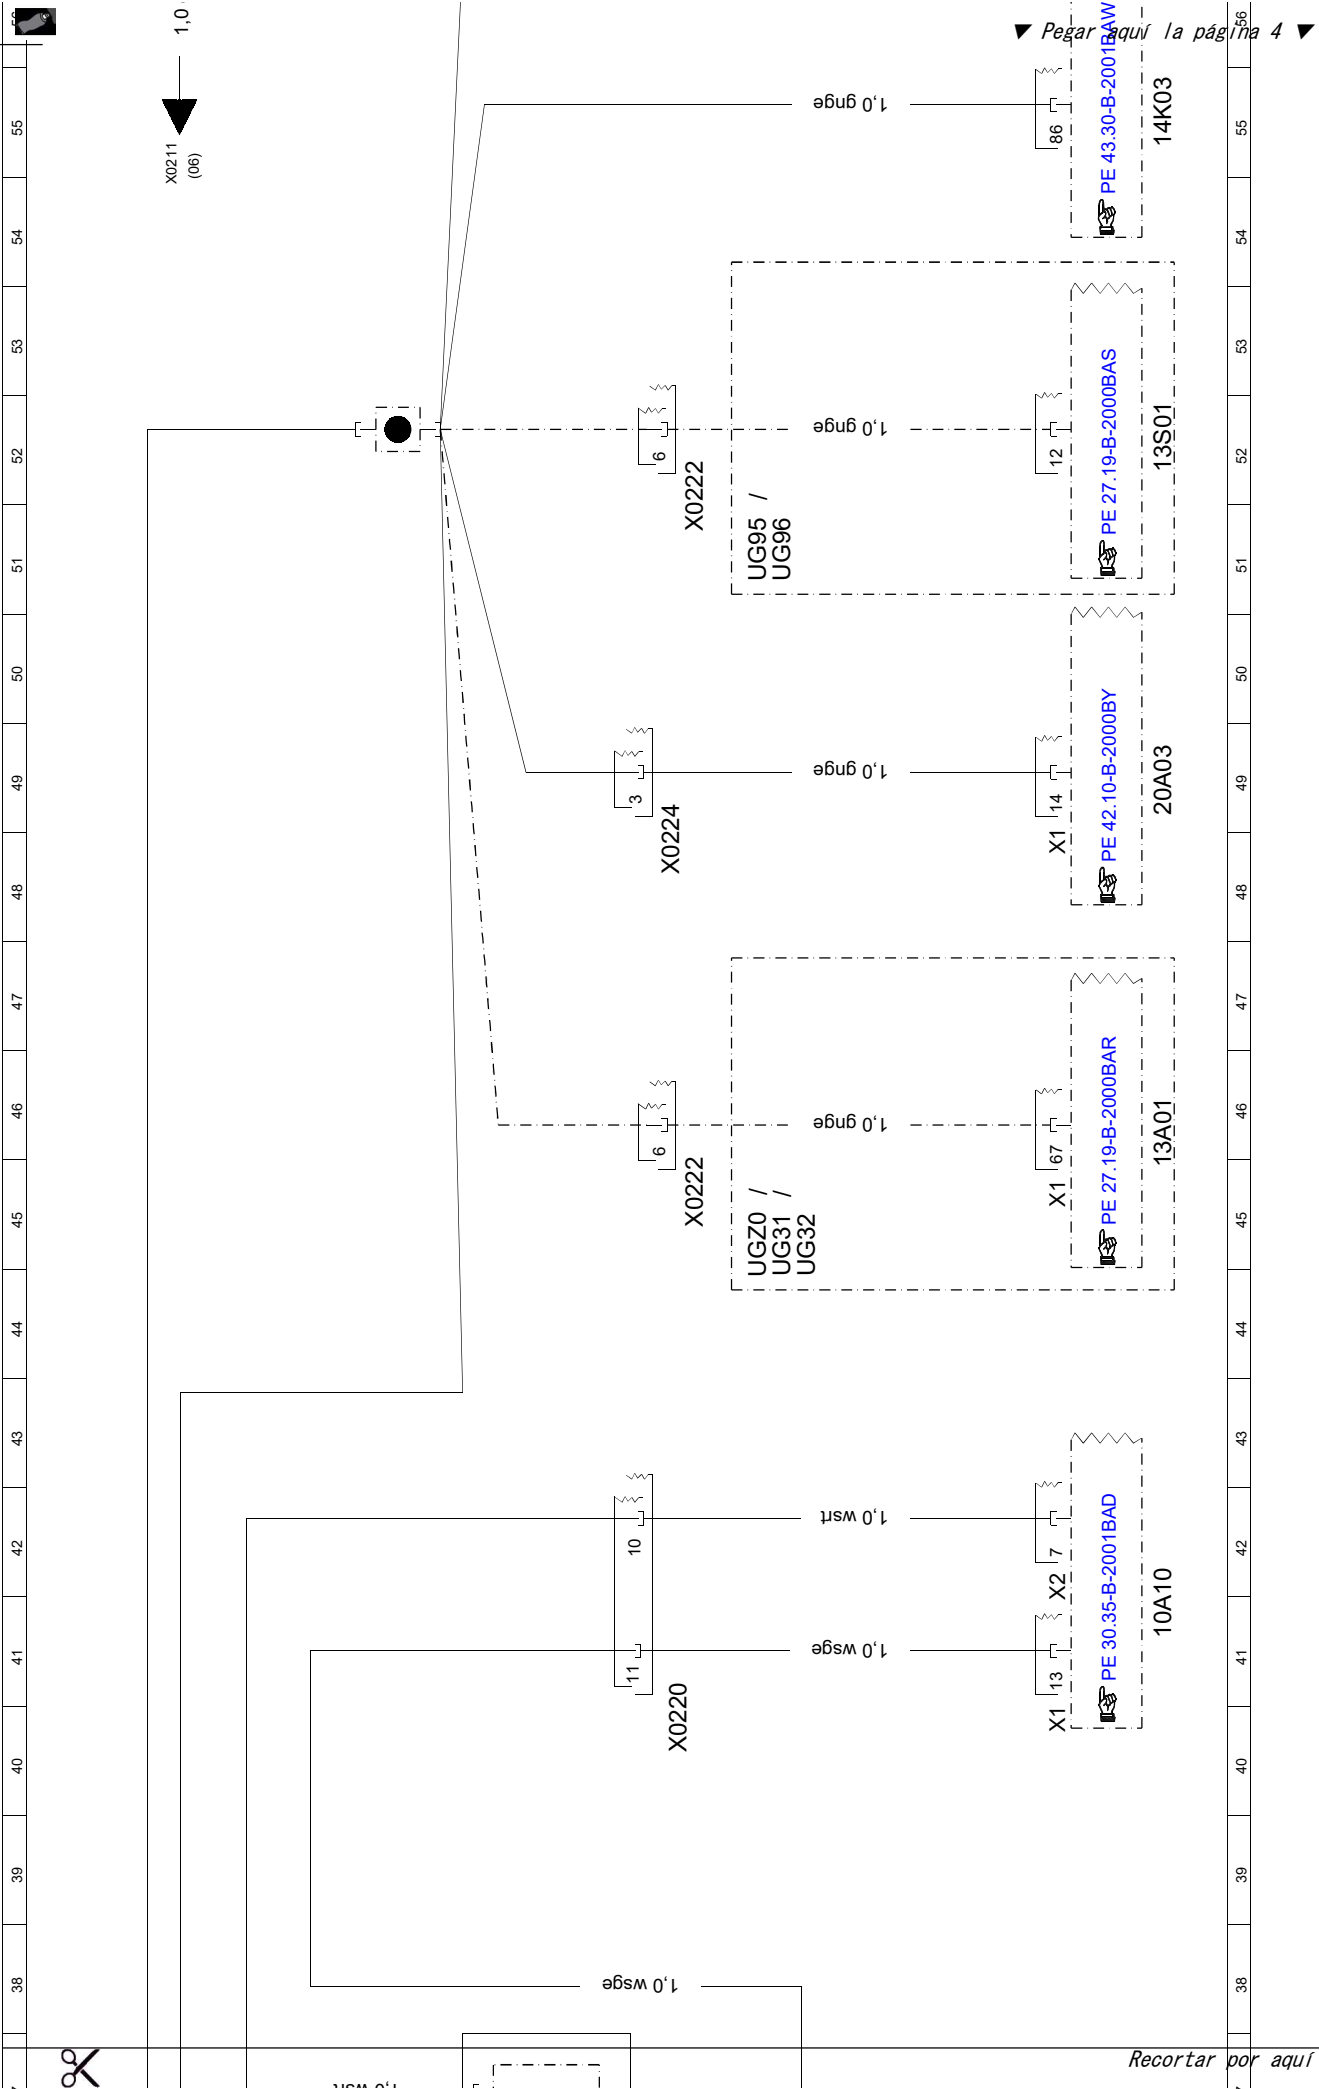

▼ Pegar aquí la página 4 ▼

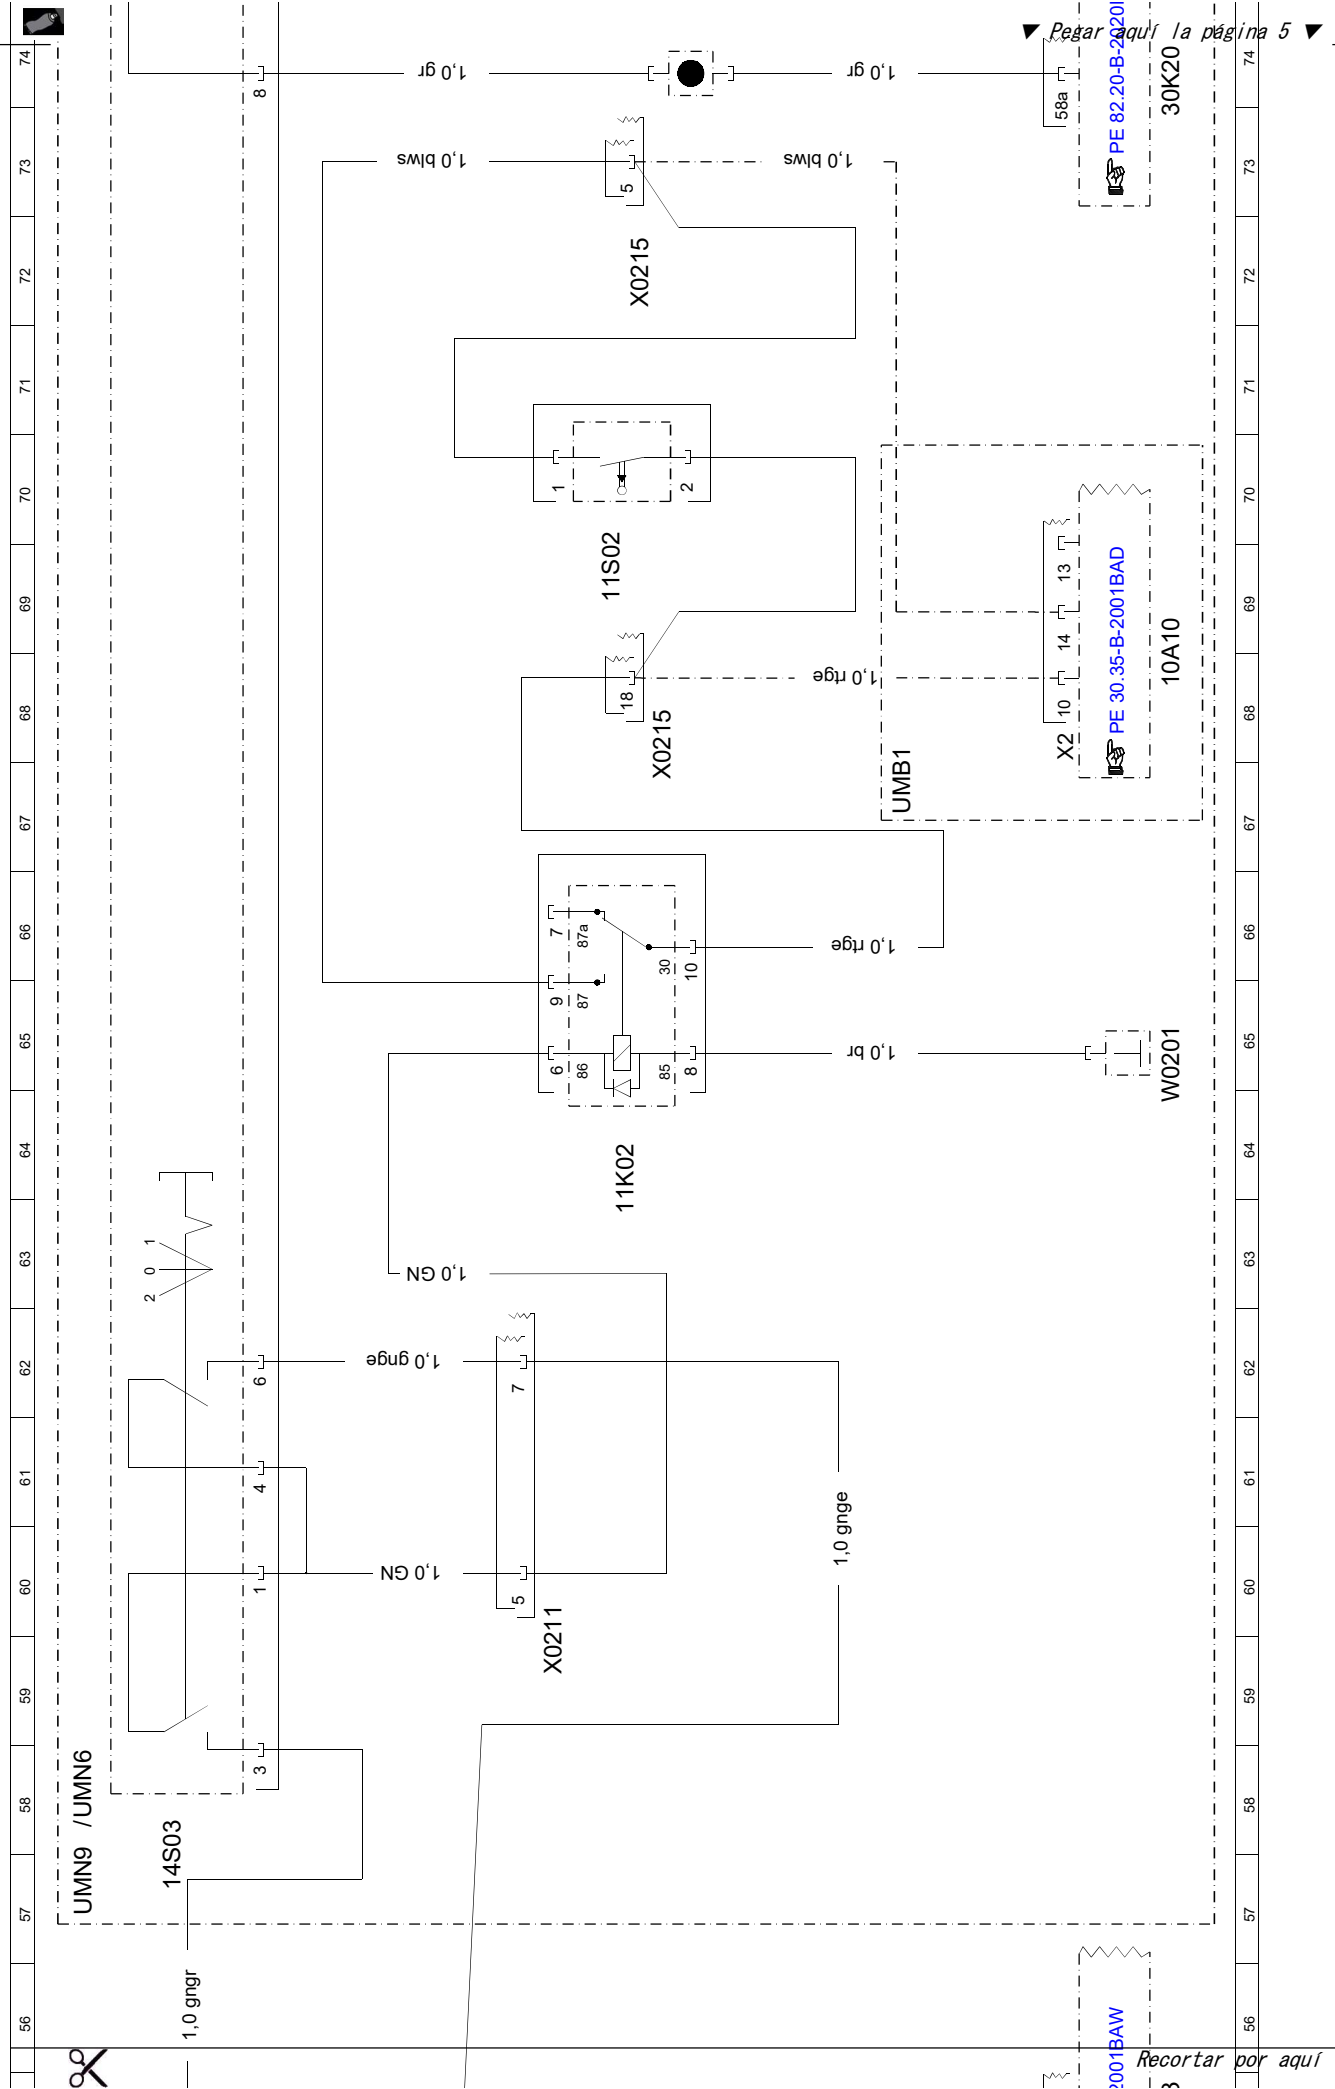

▼ Pegar aquí la página 5 ▼



Recortar por aquí

