


Motor de combustión interna 350.900 con Vehículo 979.270, 979.272

Motor de combustión interna 924.999 con Vehículo 979.276, 979.277

LO 815 / LO 916


- 1 Tapa
- 2 Presillas
- 3 Carcasa del filtro de aire
- 4 Elemento filtrante

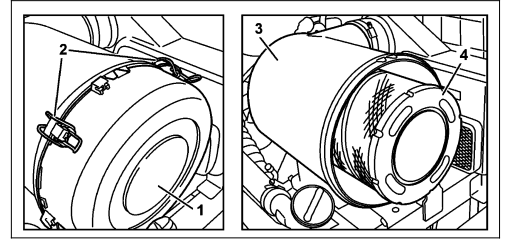

B09.10-0103-10

- 3 Carcasa del filtro de aire
- 4 Elemento filtrante

- A: Orificio del elemento filtrante
- B: Alojamiento de guía

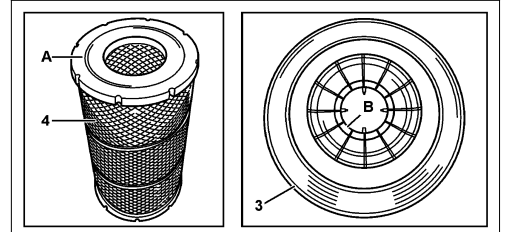

B09.10-0107-10

☒	Desmontar		
1	Soltar las presillas (2) y retirar la tapa (1)		
2	Retirar el elemento filtrante (4)		
☒	Montar		
3	Montar el elemento filtrante (4)	<p>i Antes de montar un nuevo elemento, inspeccionarlo sobre eventuales daños causados por el transporte o almacenamiento inadecuado. Inspeccionar el estado y la perfecta adherencia de la goma de obturación.</p> <p>i Comprobar que el orificio (A) del elemento filtrante encaje perfectamente en el alojamiento de guía (B) de la carcasa del filtro de aire (3).</p> <p>i Para mayor seguridad, marcar en la parte superior del elemento filtrante la fecha de la sustitución y anotar en el manual de mantenimiento.</p>	
4	Montar la tapa (1) en la carcasa del filtro de aire (3)	i Comprobar la correcta posición de la tapa.	
5	Bloquear las presillas (2)	Comprobar la presión ejercida por las presillas.	