


Eje trasero 743 con Vehículo 979.0, 979.276, 979.277

Eje trasero 772.111 con Vehículo 979.270, 979.272

Eje trasero

1 *Tapón de abastecimiento*

2 *Tapón de vaciado*

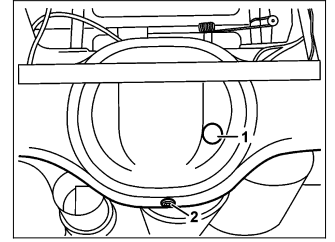

B35.00-0019-01

	Vaciar		
1	Limpiar alrededor del tapón de abastecimiento (1) y retirarlo		
2	Limpiar alrededor y retirar el tapón de vaciado (2) y dejar escurrir el aceite	Vaciar el aceite mientras está caliente.	
3	Montar el tapón de vaciado (2)	Eje trasero 743 Eje trasero 772.111	*BA35.10-B-1001-03C *BA35.10-B-1001-03D
	Abastecer		
4	Abastecer la carcasa central del eje trasero	El nivel de aceite debe alcanzar el borde inferior del orificio de abastecimiento. Ejes traseros 743 y 772.11	*BF35.10-B-1001-01B BB00.40-B-0235-00A BB00.40-B-0235-06A BB00.40-B-0235-20A
BB	Aceite para engranajes hipoide MB 235.0		
BB	Aceite para engranajes hipoide MB 235.6		
BB	Aceite para engranajes hipoide MB 235.20		
5	Montar el tapón de abastecimiento (1)	Eje trasero 743 Eje trasero 772.111	*BA35.10-B-1001-03C *BA35.10-B-1002-03D

Eje trasero

Número	Denominação		Ejes 743.451/453/454 y 743.480
BA35.10-B-1001-03C	Tapones de vaciado y de abastecimiento de aceite	M24 X 1,5 Nm	100

Eje trasero

Número	Denominação		Ejes traseros 772.111
BA35.10-B-1001-03D	Tapón de abastecimiento de aceite	Nm	48
BA35.10-B-1002-03D	Tapón de escurrimiento de aceite	Nm	48

Eje trasero

Número	Denominação		Eje trasero 743.451	Eje trasero 743.480
BF35.10-B-1001-01B	Aceite del diferencial	Litros	6,0	3,70

Eje trasero

Número	Denominação		Eje trasero 743.453/454	Ejes traseros 772.111

BF35.10-B-1001-01B	Aceite del diferencial	Litros	6,0	6,8
--------------------	------------------------	--------	-----	-----