


541 589 01 33 00

Dispositivo de extracción

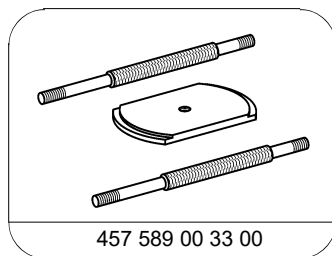


457 589 00 33 00

Kit complementar

ⓘ La extracción de la camisa se debe hacer siempre con el dispositivo apropiado. El uso del martillo o del dispositivo inadecuado causará daños a la camisa.


- 1 Desenroscar la tuerca hasta el extremo del husillo (1) y aflojar las tuercas de los espárragos (2).
- 2 Montar el dispositivo en el bloque, introduciendo el husillo (1) y la placa de extracción (3) en la camisa (4).
- 3 Fijar los prisioneros (2) en los agujeros roscados, diametralmente opuestos, de fijación de la culata y apretar las tuercas de los espárragos (2).

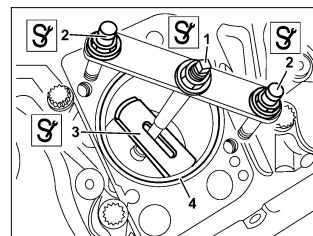

B01.40-0012-01

ⓘ Encajar correctamente la placa de extracción (3) en el borde inferior de la camisa (4).

- 4 Bloquear el husillo (1) y roscar la tuerca, retirando la camisa (4).
- 5 Retirar el dispositivo y extraer la camisa (4) del bloque del motor.

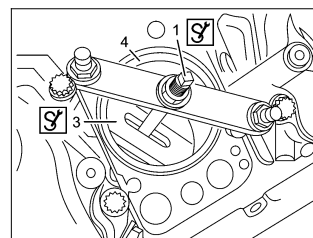

B01.40-0009-01