


## Representado en el eje delantero

- 1 Tuerca de casquillo de rueda
- 2 Llave de boca
- 3 Cubo de rueda
- 4 Perno de rueda

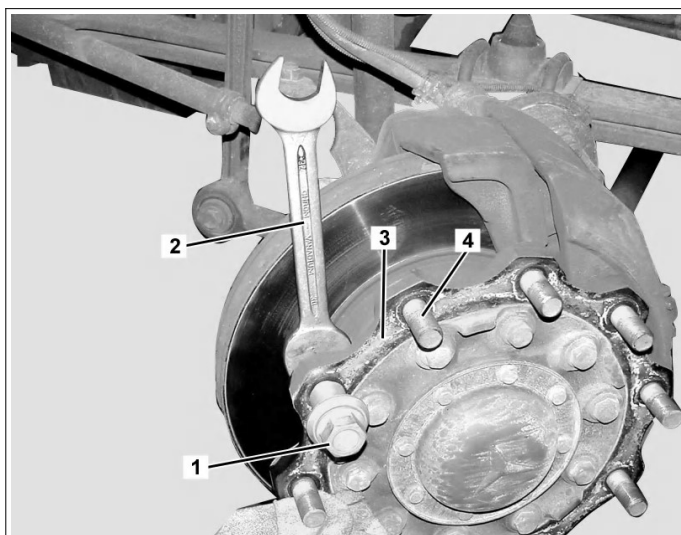

W40.10-1005-11

## Indicaciones referentes a modificaciones

18.11.09	Indicación: introducir el perno de rueda (4) con la tuerca del casquillo de rueda (1) hasta que el collar de dicho perno de rueda (4) quede en la superficie de contacto del cubo de rueda (3). Tuerca del casquillo de rueda M18 (A 000 400 01 72) Tuerca del casquillo de rueda M22 (A 000 401 10 72), modificada.	Paso de trabajo 5	
----------	--	-------------------	--

☒	<b>Desmontaje</b>		
1	Desmontar la correspondiente rueda		AR40.10-W-1100A
2	Golpeando con un martillo, extraer el perno de rueda (4)		
☒	<b>Montaje</b>		
3	Limpiar la superficie de contacto del perno de rueda (4) en el cubo de rueda (3)		
4	Colocar un nuevo perno de rueda (4) en el orificio del cubo de rueda (3)	<p><b>i</b> Prestar atención, a que el aplanamiento en el perno de rueda (4) coincida con el talón en el cubo de rueda (3). Una corrección se puede realizar con una llave de boca (2).</p>	
5	Colocar el perno de rueda (4) con la correspondiente tuerca del casquillo de rueda (1) en el cubo de rueda (3)	<p>⚠ El perno de rueda (4) no se debe introducir golpeándolo con el martillo, porque de lo contrario puede averiarse la fijación de la rueda.</p> <p><b>i</b> Introducir el perno de rueda (4) con la tuerca del casquillo de rueda (1) hasta que el collar de dicho perno de rueda (4) quede en la superficie de contacto del cubo de rueda (3). Utilizar la correspondiente tuerca del casquillo de rueda (1):</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tuerca del casquillo de rueda M18 (A 000 400 01 72) Tuerca del casquillo de rueda M22 (A 000 401 10 72)</p>	
6	Montar la rueda		AR40.10-W-1100A