



Vehículo 688, 693, 694, 695, 979

1 Secador de la unidad de procesamiento de aire - APU

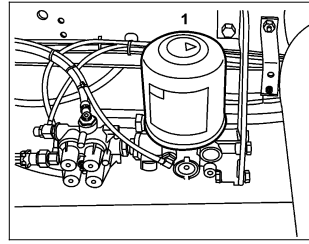


B42.10-0455-01

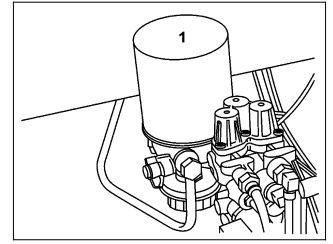

B42.60-0112-01

☒	Desmontar		
1	Despresurizar el secador de aire.		
2	Retirar el cartucho de producto granulado (1), utilizando una herramienta apropiada	<p><b>i</b> Desechar el cartucho granulado de forma ecológica, de acuerdo con la legislación vigente en el país.</p>	*655589006100
☒	Montar		
3	Limpiar bien el asiento del cartucho en la carcasa.		
4	Lubricar levemente con grasa la junta obturadora del cartucho y la rosca obturadora.	<p><b>i</b> Comprobar el estado de la junta y de la rosca de obturación sobre posibles daños.</p>	
5	Montar apretando el nuevo cartucho manualmente en la carcasa del secador de aire hasta que la junta obturadora haga tope en la carcasa. Enseguida, efectuar nuevo apriete con la herramienta especializada (aproximadamente media vuelta).	<p><b>i</b> El exceso de par de apriete puede dañar el cartucho.</p>	*655589006100
6	Presurizar el filtro del secador de aire y comprobar si el mismo está apretado.	<p><b>i</b> Controlar el próximo reemplazamiento de los cartuchos, a través de la anotación en la ficha de control de mantenimiento. Si se presentan fugas, despresurizar el secador antes de efectuar el nuevo apriete.</p>	

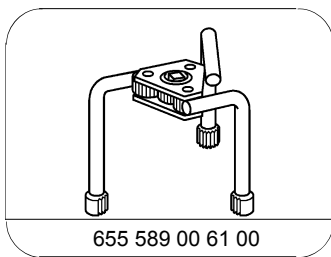

655 589 00 61 00

Extractor