
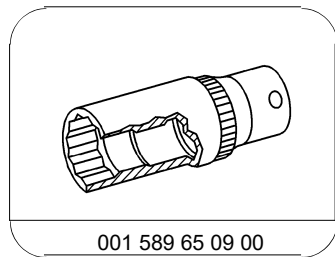


| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| AR27.20-D-0200-03TS | Vaciar el aceite para engranajes del convertidor de par | | |
|  Precaución | Peligro de lesiones en la piel y ojos por trabajos con el aceite del cambio. Riesgo para la salud por ingestión de aceite del cambio | Usar guantes de protección, ropa protectora y gafas protectoras. No verter el aceite del cambio en recipientes para bebidas. | AS00.40-Z-0001-01A |

modelo **907 con cambio 722.9**


 Convertidor de par

| Número | Denominación | | cambio 722.9 |
|--------------------|--|----|--------------|
| BA27.20-N-1001-01F | Tornillo de vaciado en el convertidor de par | Nm | 10 |
| | M10 | Nm | 15 |




001 589 65 09 00

inserto de llave tubular

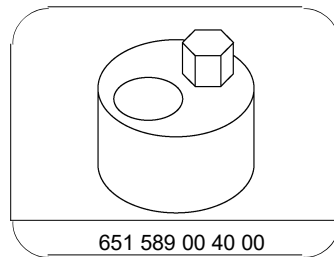

651 589 00 40 00

Contraapoyo

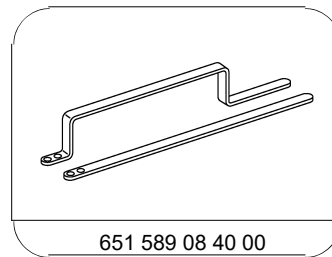


651 589 08 40 00

Contraapoyo

- 1 Girar el motor por el cigüeñal hasta que quede accesible el tornillo de vaciado (7) en el convertidor de par (8) a través de la abertura en el cambio.




modelo 907 con motor 642 con cambio 722.9

 Utilizar la cabeza de llave de tubo 001 589 65 09 00 para girar el motor.



modelo 907 con cambio 722.9


con código H08 (Equipo aire acondicionado sobre techo reforzado)

Utilizar el  contraapoyo 651 589 00 40 00 para girar el motor.



modelo 907 con cambio 722.9

excepto código H08 (Equipo aire acondicionado sobre techo reforzado)

Utilizar el  contraapoyo 651 589 08 40 00 para girar el motor.

- 2 Desenroscar el tornillo de vaciado (7) y vaciar el aceite del cambio del convertidor de par (8).




Dispositivos/herramientas corrientes en el comercio

Cubeta colector

- 3 Enroscar el tornillo de vaciado (7)  .



Reemplazar la junta anular.

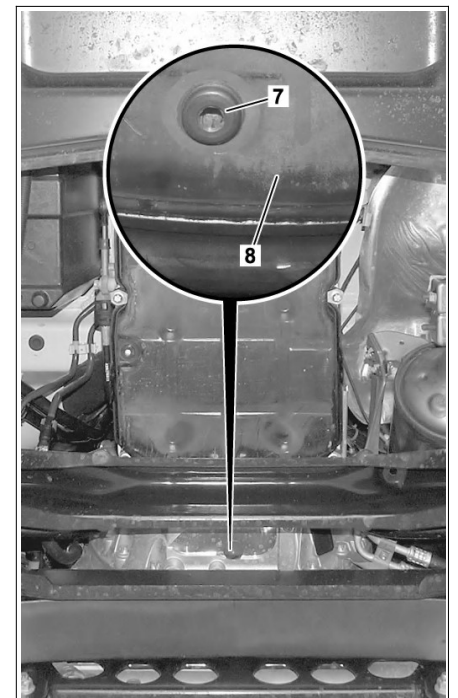

N27.10-2027-03