


Motores 457.9 con cajas de cambios 714.1

- 1 Cilindro reforzador del embrague
- 2 Tubería hidráulica de accionamiento del embrague
- 3 Tubería neumática de refuerzo del embrague
- 4 Sensor del indicador de desgaste del embrague

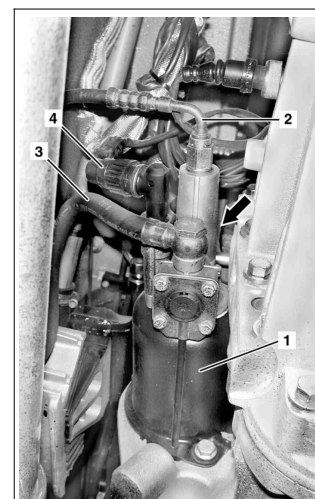

T25.20-0025-03

| | Desmontar y montar | | |
|----------|--|--|--|
| | Peligro! | Riesgo de intoxicación por ingestión de líquido de frenos. Riesgo de lesiones por contacto o salpicaduras del líquido de frenos en los ojos | i Abastecer y envasar el líquido de frenos solamente en los envases originales. Usar ropa, guantes y gafas de protección. |
| i | | Informaciones referentes al líquido de frenos. | AS42.50-B-0001-01A |
| 1 | Despresurizar el circuito neumático secundario. | i Para hacerlo, accionar la válvula de vaciado en el depósito del circuito neumático secundario. | AH42.50-B-0001-01A |
| 2 | Retirar el revestimiento debajo el compartimiento del motor. | i Ejecutar sólo los pasos de trabajo necesarios para retirar el revestimiento debajo la caja de cambios. | |
| 3 | Desenchufar el conector eléctrico en el sensor del indicador de desgaste del embrague (4). | i Montar: Si se monta un nuevo cilindro reforzador (1) o si se cambian piezas del embrague, el recorrido de desembrague debe ser grabado en la unidad de control del vehículo (FR). | |
| 4 | Desconectar la tubería hidráulica (2) del cilindro reforzador del embrague (1). | i Recoger el líquido hidráulico que escurra en un recipiente apropiado. | |
| 5 | Desconectar la tubería neumática (3) del cilindro reforzador del embrague (1). | i Montar: Reemplazar los anillos obturadores. | |
| 6 | Aflojar los tornillos y retornar el cilindro reforzador del embrague (1). | | *BA25.20-B-1002-01H |
| 7 | Efectuar el montaje en el orden inverso | | |
| 8 | Purgar el sistema del embrague. | | |

Mecanismo de accionamiento del embrague

| Número | Denominação | | | Motores 457.916/932 con embrague WGTZ 430 |
|--------------------|---|-----|----|--|
| BA25.20-B-1002-01H | Tornillo de fijación del cilindro reforzador del embrague | M8 | Nm | 20...22 |
| | | M10 | Nm | 54...62 |