


MODELOS 382.17/18 con CAJAS DE CAMBIOS 712.63; 715.064 y 718.85

MODELOS 634.0 con CAJAS DE CAMBIOS 714.12/14

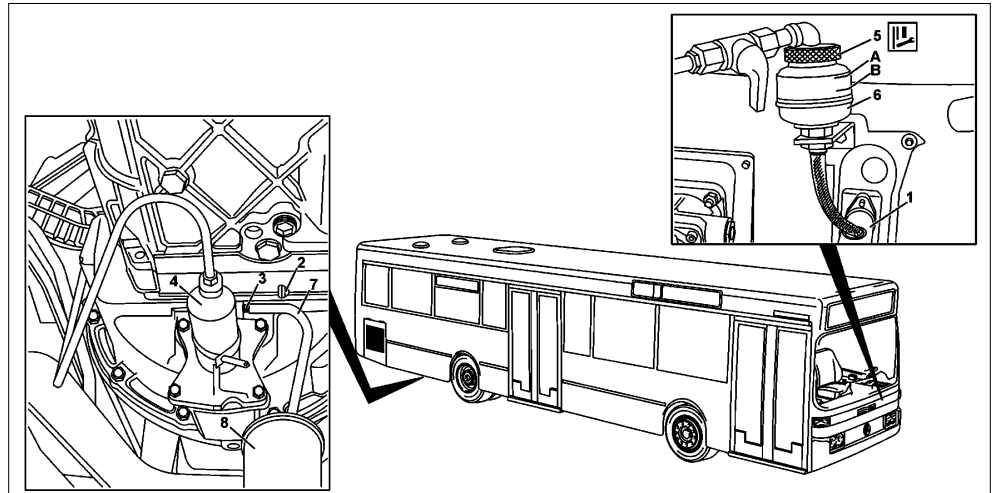


B25.20-0031-09

- 1 Cilindro hidráulico emisor
- 2 Tapón del purgador
- 3 Purgador
- 4 Cilindro hidráulico receptor
- 5 Tapa del depósito
- 5.1 Respiradero
- 6 Depósito del líquido
- 7 Manguera de purga
- 8 Recipiente colector del líquido

A Indicación de nivel máximo

B Indicación de nivel mínimo

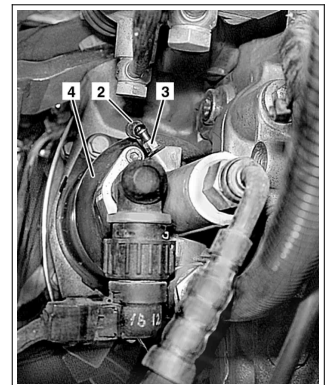

T25.20-0027-02

| | Purgar | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | Abrir la tapa delantera. | | |
| ⚠ Peligro! | Riesgo de intoxicación por ingestión de líquido de frenos. Riesgo de lesiones si los ojos entran en contacto con salpicaduras del líquido de frenos. | Abastecer y envasar el líquido de frenos solamente en los envases originales. Usar ropa, guantes y gafas de protección. | AS42.50-B-0001-01A |
| 2 | Retirar la tapa (5) y conectar el aparato de purga en el bocal del depósito (6). | <p>i La purga del sistema es efectuada con auxilio del pedal del embrague, además de ser muy lenta, no presenta resultados prácticos satisfactorios.</p> <p>i Poner en funcionamiento el aparato de purga abastecido con la respectiva presión.</p> <p>⚠ Equipamientos (aparatos) para pruebas de purga del líquido de los frenos, embrague y dirección.</p> | |
| 3 | Retirar el tapón (2) de la válvula de desaireación e instalar la manguera (7) de modo que el líquido sea vaciado para un recipiente apropiado (8). | i Recoger el líquido de frenos en un recipiente apropiado y desecharlo de forma ecológica. | |
| 4 | Aplicar la presión en el sistema, abrir el purgador (3) en lo mínimo 45° en el cilindro hidráulico receptor (4) y dejar salir el líquido de frenos hasta que no existan más burbujas de aire en el tubo de purga. | i Verificar que el depósito (6) no deberá alcanzar el nivel "B": En este caso, reabastecer el depósito hasta el nivel "A" con el líquido de frenos especificado. | *BR00.45-B-1011-06A |
| 5 | Cerrar el purgador (3) e instalar el tapón (2), retirar la manguera (7) y el recipiente (8). | | |
| 6 | Despresurizar y retirar el aparato purgador. | i Abastecer el depósito (6) hasta el nivel "A". | |
| 7 | Comprobar el funcionamiento del sistema de accionamiento del embrague. | i En el caso de funcionamiento deficiente, efectuar nueva purga. | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 8 | Comprobar la estanqueidad del sistema y del purgador (3). | | |
| 9 | Cerrar la tapa delantera del vehículo. | | |

Produtos para reparos

| Número | Denominação | Número de pedido |
|--------------------|---|----------------------------------|
| BR00.45-B-1011-06A | Líquido de frenos conforme DBL 7760.30 (DOT 4). | Consultar la I.S. de Lubricantes |