

► [Datos básicos](#)



¡Peligro de sufrir accidentes!

Peligro de sufrir lesiones en caso de arranque no autorizado del motor o de desplazamiento no autorizado del vehículo. ► [Detalles...](#)



¡Peligro de sufrir quemaduras!

Peligro de sufrir lesiones en caso de sufrir quemaduras en la piel y en los ojos debido a la salpicadura de sustancias necesarias para el funcionamiento calientes.

► [Detalles...](#)



Desechar ecológicamente el aceite según las normas legales en vigor.

- Limpiar el entorno de la boca de llenado de aceite y del tornillo de vaciado de aceite (2)
- Desenroscar el tornillo de llenado de aceite (1).



Recoger el aceite eventualmente derramado con un medio adecuado.

- Desenroscar el tornillo de llenado de aceite (1).
- Desenroscar el tornillo de vaciado de aceite (2), vaciar el aceite.



Recoger el aceite con un recipiente adecuado.

- Enroscar un nuevo tornillo de vaciado de aceite (2).




Sustituir el tornillo de vaciado de aceite (2).



100 Nm

- Rellenar aceite hasta el canto inferior de la

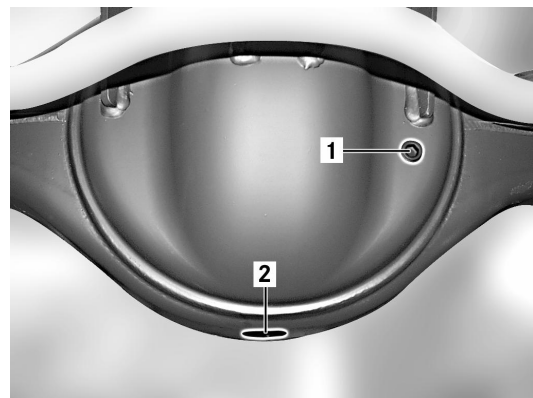

M35.00-0160-01

boca de llenado de aceite (1) del cárter del diferencial.

Cantidad de llenado

Eje propulsor HO 6 15 l

35.000-001 (235.20)

26-000-003 (235.8)

- Enroscar un nuevo tornillo de llenado de aceite (1)



Sustituir el tornillo de llenado de aceite (1).



100 Nm

HO 6 (746.216, 746.217, 746.218) / 35.000 Eje trasero 07.2011