


## Eje trasero 740.6, 740.7, 740.8

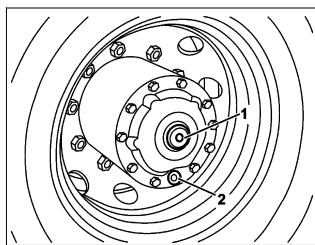


B35.00-0010-01

Caja planetaria del cubo de la rueda

- 1 Tapón de abastecimiento  
2 Tapón de drenaje

Carcasa central del eje trasero

- 3 Tapón de abastecimiento  
4 Tapón de drenaje

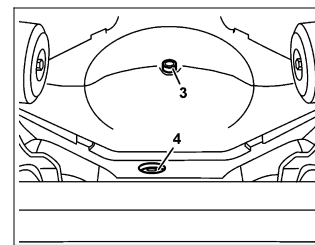

B35.00-0009-01

	<b>Escurrir</b>		
1	Girar la rueda, posicionando el tapón de drenaje de la caja planetaria del cubo de la rueda (2) hacia abajo, en ambos lados	Escurrir el aceite sólo cuando todavía esté caliente.	
2	Limpiar la zona alrededor de los tapones de abastecimiento (1,3) y de drenaje (2, 4)		
3	Remover los tapones de abastecimiento (1, 3)		
4	Remover los tapones de drenaje (2, 4) y escurrir el aceite	No permitir que el aceite de la caja planetaria caiga sobre los neumáticos. Use una canaleta para escurrir.	
5	Colocar el tapón de drenaje (4)	El tapón debe estar totalmente limpio. Nm	*BA35.10-B-1002-03A
	<b>Repostar</b>		
6	Abastece la carcasa central del eje trasero	El nivel de aceite debe llegar al borde inferior del orificio de abastecimiento. Eje trasero 740.6, 740.7, 740.8	*BF35.10-B-1001-01A BB00.40-B-0235-00A BB00.40-B-0235-06A BB00.40-B-0235-20A
BB	Aceite para engranajes hipoides MB 235.0		
BB	Aceite para engranajes hipoides MB 235.6		
BB	Aceite para engranajes hipoides MB 235.20		
7	Colocar el tapón de drenaje (3)	Nm	*BA35.10-B-1001-03A
8	Girar la rueda hasta que la abertura del tapón de drenaje (2) del cubo esté hacia arriba, en ambos lados		
9	Abastecer las cajas planetarias de los cubos de las ruedas, según el volumen de abastecimiento indicado	El nivel de aceite debe llegar al borde inferior del orificio de abastecimiento. Eje trasero 740.6, 740.7, 740.8	*BF35.10-B-1002-01A BB00.40-B-0235-00A BB00.40-B-0235-06A BB00.40-B-0235-20A
BB	Aceite para engranajes hipoides MB 235.0	Opcional	
BB	Aceite para engranajes hipoides MB 235.6		
BB	Aceite para engranajes hipoides MB 235.20		
10	Aplicar el producto de sellado en la rosca del tapón de abastecimiento (1)	Sólo planetarias externas con tapa de chapa.	*BR00.45-B-1019-01A
11	Colocar el tapón de abastecimiento (1) y el tapón de drenaje de aceite (2)	Nm Nm	*BA35.10-B-1001-03A *BA35.10-B-1002-03A
12	Hacer el cambio de aceite de la carcasa del diferencial longitudinal	Sólo ejes traseros con árbol pasante.	AP35.00-B-3502A

## Eje trasero

Número	Denominação		Eje trasero 740.7	Eje trasero 740.6
BA35.10-B-1001-03A	Tapón de abastecimiento de aceite	M24 Nm	115...120	115...120
		M45 - Tapa de acero Nm	145...150	145...150
BA35.10-B-1002-03A	Tapón de drenaje de aceite	M24 Nm	115...120	115...120

## Eje trasero

Número	Denominação			Eje trasero 740.8
BA35.10-B-1001-03A	Tapón de abastecimiento de aceite	M24	Nm	115...120
		M45 - Tapa de acero	Nm	145...150
BA35.10-B-1002-03A	Tapón de drenaje de aceite	M24	Nm	115...120

#### Eje trasero

Número	Denominação		Ejes 740.3/6/7	Ejes 740.8
BF35.10-B-1001-01A	Carcasa central del eje trasero	litros	12	12
BF35.10-B-1002-01A	Cajas planetarias de los cubos de las ruedas - capacidad de abastecimiento de cada lado	litros	3,25	3,25

#### Produtos para reparos

Número	Denominação	Número de pedido
BR00.45-B-1019-01A	Producto obturador Omnifit FD 10	A 002 989 00 20