







- modelo 374.5/6  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))
- modelo 375.1  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))  
con código B66 (Secador aire comprimido (sistema monocamara))
- modelo 375.3  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))
- modelo 375.4  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))
- modelo 930, 932, 933, 934  
con código B62 (Secador aire comp., calefactado (sist. bicamara))  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))
- modelo 940, 942, 943, 944  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))
- modelo 940, 942, 943  
con código B62 (Secador aire comp., calefactado (sist. bicamara))
- modelo 950, 952, 953, 954  
con código B62 (Secador aire comp., calefactado (sist. bicamara))  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))  
con código B66 (Secador aire comprimido (sistema monocamara))
- modelo 957  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))  
con código B66 (Secador aire comprimido (sistema monocamara))
- modelo 970, 972, 974, 975, 976  
con código B65 (Secador de aire comprim., calefacc. (camara un.))  
con código B66 (Secador aire comprimido (sistema monocamara))

- 1 Cartucho de granulado
- 2 Junta anular
- 3 Llave de cartucho

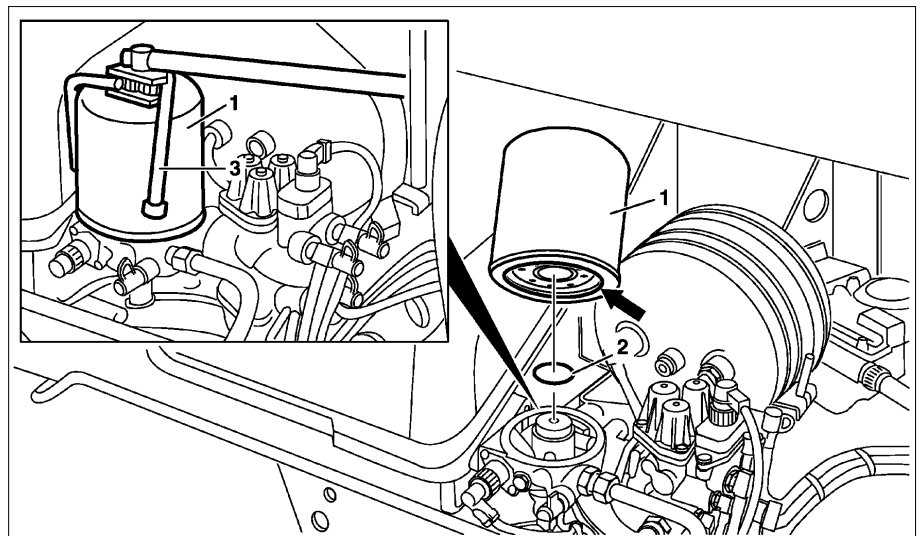

W42.10-0042-05

	<b>Desmontar</b>		
1	Llenar la sistema de aire comprimido hasta que comience la regulación limitadora del regulador de presión	1 El secador de aire comprimido se purga llenando el sistema de aire comprimido.	
2	Desenroscar el cartucho de granulado (1)	1 En caso de código (B62) Secador de aire comprimido calefactado (sistema de dos cámaras), sustituir ambos cartuchos de granulado (1). Los cartuchos de granulado desmontados (1) son residuos industriales especiales, debido a los residuos de aceite que contienen, y se deben tratar como los filtros de aceite. 3 Llave de cartucho	*655589006100
3	Quitar la junta anular (2)		
	<b>Montar</b>		
4	Engrasar ligeramente una nueva junta anular (2) y montarla	Grasa ATE	*BR00.45-Z-1014-06A

5	Engrasar ligeramente la rosca y la junta anular (flecha) del nuevo cartucho de granulado (1)	Grasa ATE	*BR00.45-Z-1014-06A
6	Enroscar con la mano el cartucho de granulado (1), hasta que la junta (flecha) se ajuste a la caja. Después apretarlo con otra media vuelta	 Cartucho de granulado al secador de aire	*BA42.60-N-1001-01A
	<b>Comprobar</b>		
7	Ventilar el secador de aire comprimido	 Para ventilar el secador de aire comprimido se tiene que evacuar aire comprimido hasta por debajo de la presión de conexión del regulador de presión.	
8	Reponer el código de avería "Agua condensada en el depósito de aire comprimido"	MODELOS 970, 972, 974, 975, 976	
 ¡Peligro!	<b>Peligro de accidente</b> por arranque automático con el motor en marcha. <b>Peligro de lesiones</b> por contusiones y quemaduras en caso de realizar manipulaciones durante la operación de arranque o estando el motor en marcha.	Asegurar el vehículo contra un arranque involuntario. Utilizar ropa de trabajo cerrada y ceñida. No tocar piezas calientes ni piezas en rotación.	AS00.00-Z-0005-01A
9	Arrancar el motor y llenar la instalación de aire comprimido funcionando al régimen de ralentí		
10	Verificar la estanqueidad del secador de aire comprimido	 Esperar proceso de regeneración eventual.	
11	Parar el motor		
12	Confirmar la renovación del cartucho de granulado (1), en el cuaderno de mantenimiento		

 Secador de aire


Número	Denominación		modelo 375.1/3	modelo 374.6, 375.4, 940, 942, 943, 944
BA42.60-N-1001-01A	Cartucho de granulado al secador de aire	Nm	15	15

 Secador de aire

Número	Denominación		modelo 374.5, 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954	modelo 957
BA42.60-N-1001-01A	Cartucho de granulado al secador de aire	Nm	15	15

 Secador de aire

Número	Denominación		modelo 970, 972, 974, 975, 976
BA42.60-N-1001-01A	Cartucho de granulado al secador de aire	Nm	15

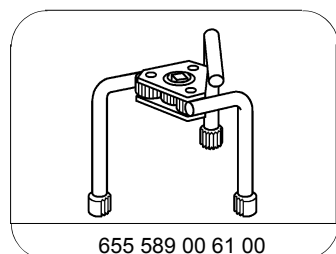

Llave de cartucho

**Productos para la reparación**

Número	Designación	Número de pedido
BR00.45-Z-1014-06A	Grasa ATE	–