




Vehículo 368, 382.123, 384.06, 384.07, 384.22, 384.23, 384.31, 384.33

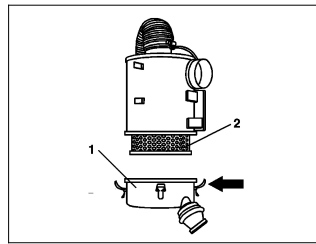

B09.10-0003-01

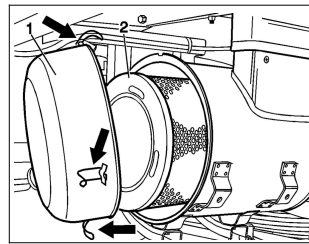

B09.10-0006-01

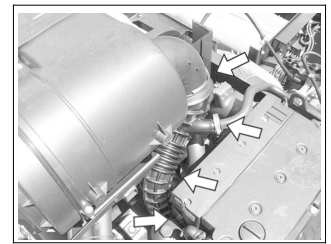

B09.10-0018-01

- 1 Tapa del filtro de aire
- 2 Elemento filtrante

- 1 Tapa del filtro de aire
- 2 Elemento filtrante

Filtro de aire

↕	Desmontar		
i	El acceso para ejecutar los trabajos de mantenimiento y reparaciones varía de acuerdo con el tipo y fabricante de la carrocería.	i	Consultar las instrucciones del fabricante de carrocerías.
1	Soltar las presillas de fijación (indicadas por las flechas), y retirar la tapa (1) del filtro de aire.	i	Limpiar bien la parte exterior del filtro de aire.
2	Retirar el elemento filtrante (2).	i	No se recomienda la limpieza del elemento filtrante. i Cuando se utilice el elemento filtrante de seguridad (opcional), éste deberá ser reemplazado cada tres reemplazos del elemento principal o después, como máximo, con dos años de uso.
↕	Montar		
3	Montar un nuevo elemento filtrante (2).		Montar el elemento filtrante, observando el perfecto asentamiento en la superficie de obturación. i Para mayor seguridad, marcar en la parte superior del elemento nuevo la fecha de su instalación y anotarla en el manual de mantenimiento.
4	Colocar la tapa (1) del filtro de aire		Al montar la tapa observar con atención el encaje correcto del filtro de aire. i Comprobar la tensión de las presillas (indicadas por las flechas).
5	Filtro de aire con indicador de mantenimiento: Retornar a la posición de condiciones de uso		Solamente en los modelos 384.063/067/072/073/078
6	Registrar el reemplazamiento del elemento filtrante en el manual de mantenimiento.		

AP09.10-B-0951D