

**Eje trasero 742 con Vehículo 382.068**


**Eje trasero 743 con Vehículo 382.004, 382.005, 382.010, 382.020, 382.022, 384.081, 384.085, 384.088, 384.091, 384.097, 384.098**

**Eje trasero 745 con Vehículo 382.058, 382.068, 382.069, 382.070, 382.073, 382.081, 382.083, 382.084, 382.085, 382.087, 384.081, 384.085, 384.087, 384.088, 384.098**


**Eje trasero 746 con Vehículo 382.033, 382.034, 382.123, 384.087**

*Eje trasero HL4, HH4, HO4, HL5*

- 1 Tapón de llenado
- 2 Tapón de escurrimiento

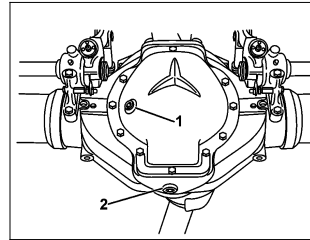


B35.00-0033-01

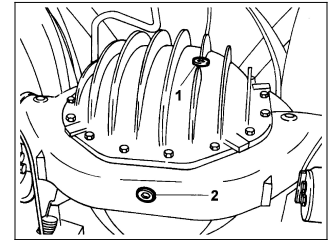


B35.00-0002-01

*Eje trasero HO7*

- 1 Tapón de llenado
- 2 Tapón de escurrimiento
- 3 Tapón de llenado de la caja planetaria del cubo de rueda
- 4 Tapón de escurrimiento de la caja planetaria del cubo de rueda

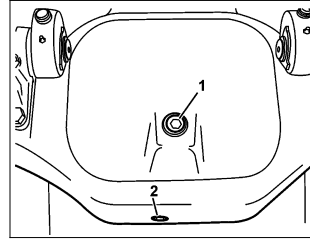

B35.00-0016-01

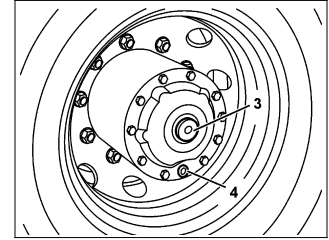

B35.00-0017-01

	<b>Escurrir</b>		
1	Limpiar alrededor y remover los tapones de llenado (1, 3) y escurrimiento (2, 4), escurrir el aceite	Limpiar el tapón de llenado (3) y tapón de escurrimiento (4) solamente para eje trasero HO7.	
2	Escurrir el aceite aún caliente	Al escurrir el aceite del eje trasero y de las planetarias laterales (HO7) tomar cuidado pues el aceite caliente en contacto con la piel causa quemaduras.	
3	Instalar el tapón de escurrimiento (2, 4)	Instalar el tapón de escurrimiento (4) solamente para eje trasero HO7. 	*BA35.10-B-1001-03A
	<b>Abastecer</b>		
4.1	Poner aceite hasta el borde inferior de la apertura del tapón de llenado (1)	Para eje trasero HL4, HH4, HO4, HL5	*BF35.10-B-1001-01B BB00.40-B-0235-00A BB00.40-B-0235-06A BB00.40-B-0235-20A
	BB BB BB		
4.2	Poner aceite hasta el borde inferior de la apertura del tapón de llenado (1, 3)	Para eje trasero HO7	*BF35.10-B-1001-01B BB00.40-B-0235-00A BB00.40-B-0235-06A BB00.40-B-0235-20A
	BB BB BB		
5	Instalar el tapón de llenado (1, 3)	Instalar el tapón de llenado (3) solamente para eje trasero HO7. 	*BA35.10-B-1002-03A

**Eje trasero**

Número	Denominación			Eje trasero 743.0, 743.1, 743.2, 743.3 y 743.4	Eje trasero 741.914 y 741.918
BA35.10-B-1001-03A	Tapón de abastecimiento de aceite	M24	Nm	80...100	80...100
		M45 - Tapa de acero	Nm	-	-

**Eje trasero**

Número	Denominação			Eje trasero 745.0; 745.5; 745.9 y 746.8	Ejes trasero 746.97, 746.980/982/983 y 746.990/991/994/ 995/997
BA35.10-B-1001-03A	Tapón de abastecimiento de aceite	M24	Nm	80...100	80...100
		M45 - Tapa de acero	Nm	-	-
BA35.10-B-1002-03A	Tapón de drenaje de aceite	M24	Nm	80...100	80...100

**Eje trasero**

Número	Denominação			Ejes traseros 743.0; 743.2; 743.3	Eje trasero 745.0
BF35.10-B-1001-01B	Aceite del diferencial		Litros	5,25	9,5

**Eje trasero**

Número	Denominação			Eje trasero 745.95; 746.58; 746.59; 746.86; 746.881/882	Eje trasero 746.87; 746.97
BF35.10-B-1001-01B	Aceite del diferencial		Litros	11	10

**Eje trasero**

Número	Denominação			Eje trasero 741.91; 742.80; 745.53; 745.98
BF35.10-B-1001-01B	Aceite del diferencial		Litros	10