


- 1 Anillo exterior de rodadura interno
- 2 Anillo de medición del ABS
- 3 Cubo de rueda delantera
- 4 Anillo exterior de rodadura externo

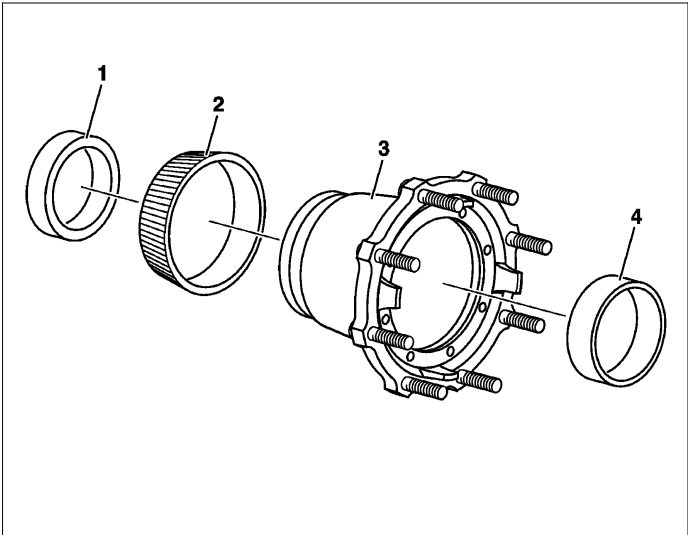


W33.20-1006-11


	Desarmar, armar		
1	Desmontar las ruedas		AR40.10-W-1100A
2	Desmontar el cubo de la rueda delantera.	Ejecución 731.700 Ejecución 731.720, 733.050	AR33.20-W-0310G AR33.20-W-0310H
3	Retirar del cubo de rueda delantera (3) el anillo de medición ABS (2)	Extractor de tres brazos Montaje: Calar a presión el anillo de medición ABS hasta el tope y comprobar la regularidad de giro. Reloj comparador Soporte de reloj comparador	*BE42.30-N-1001-01A *001589532100 *363589022100
4	Desmontar el anillo exterior externo (4)		
5	Desmontar el anillo exterior interno (1)	Montaje: encajar el anillo exterior interno hasta el tope, en el cubo de rueda delantera (3). Ejecución 731.700 Ejecución 731.720, 733.050	*389589031500 *352589031500
6	El montaje se efectúa en orden inverso		

Valores de comprobación del sistema antibloqueo de frenos (ABS)


Número	Denominación		Modelo 970, 972, 976 con eje delantero 731.7	Modelo 374.4 con eje delantero 731.7	Modelo 958.0 con eje delantero 733.0
BE42.30-N-1001-01A	Diferencia de concentricidad admisible del anillo de medición del ABS	mm	0,15	0,15	0,15

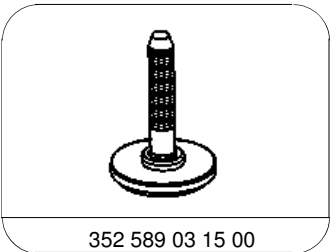


Mandril

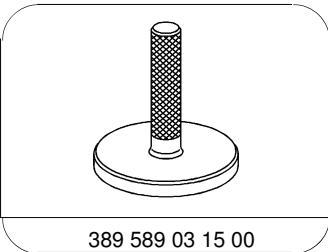

Mandril

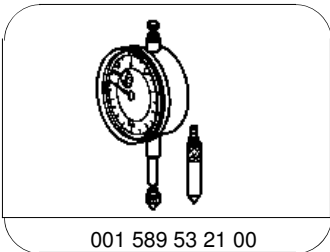

Reloj comparador

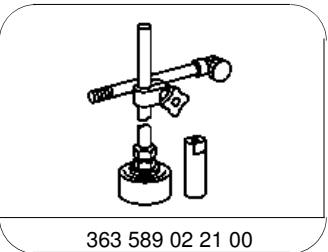

Soporte del reloj comparador