


Vehículo 979.0 con Eje delantero 732 con Eje trasero 743 con CÓDIGO B02 (Sistema antibloqueo de frenos (ABS))

Vehículo 979.2 con Eje delantero 732 con Eje trasero 743, 772 con CÓDIGO B02 (Sistema antibloqueo de frenos (ABS))


1 Anillo de medición del ABS

2 Mandril

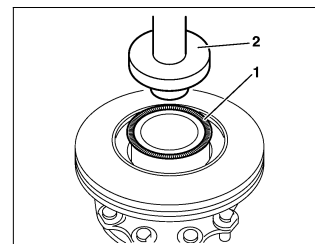


W42.30-0025-01

	Remover e instalar		
1	Remover las ruedas		AR40.10-B-1100E
2	Remover el soporte con la pinza del freno	<ul style="list-style-type: none"> <li> Eje delantero 732.560</li> <li> Eje delantero 732.561</li> </ul>	AR42.10-B-0600E AR42.10-B-0600C
3	Remover el cubo de la rueda	<ul style="list-style-type: none"> <li> Eje delantero</li> <li> Eje trasero 743</li> <li> Eje trasero 772</li> </ul>	AR33.20-B-0310G AR35.20-B-0310J AR35.20-B-0310XB
4	Remover el anillo de medición del ABS (1)	Utilizar una espátula apropiada y cuidar para no dañar el alojamiento del anillo de medición del ABS en el cubo de la rueda en el momento de la extracción.	
5	Instalar el anillo de medición	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Instalar:</b> Examinar atentamente el alojamiento del anillo en el cubo de la rueda, eliminar detritos y eventuales rebabas. Encajar con auxilio del mandril apropiado el anillo de medición del ABS, hasta que se quede cara a cara con la superficie del cubo.</li> <li> Mandril (para el anillo del cubo delantero)</li> <li> Mandril (para el anillo del cubo trasero)</li> </ul>	*055589291500 *745589001500

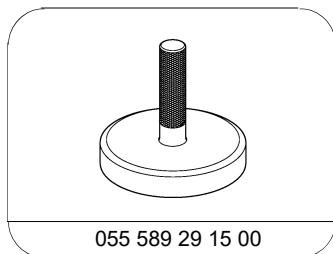

Mandril

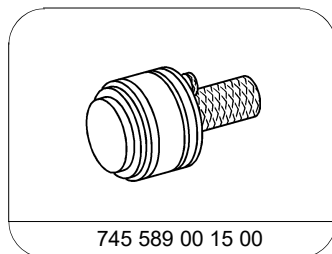

Mandril