



Núm. del documento: pe43.15-b-2000-97bd

Título del documento: Esquema de circuitos eléctricos freno de paradas


Designación breve	Designación:	Posición:
01F14	Fusible borne 30, encendido, señal	17L
01F14	Fusible borne 30, encendido, señal	20L
01S04	Cerradura de encendido	23L
03K03	Relé activación sistema de funcionamiento de emergencia	7L
03K03	Relé activación sistema de funcionamiento de emergencia	4L
10A10	Unidad de control regulación de marcha (CPC)	33L
10A10	Unidad de control regulación de marcha (CPC)	31L
10K06	Señal de redundancia cerradura de encendido, borne 30	14D
10S43	Cerradura de encendido con inmovilizador	25L
47K09	Relé desconexión ralentí mariposa de estrangulación (freno de paradas)	28F
47S05	Tecla freno de paradas	42F
47V01	Diodo freno de paradas	35F
47V03	Diodo freno de paradas (corte señal del pedal acelerador)	25F
47Y01	Válvula freno de paradas	38L
61A03	Cuadro de instrumentos	43L
63S02	Interruptor de presión freno de estacionamiento	14H
63V01	Diodo señal freno de estacionamiento	10F
UE35	Interruptor principal de emergencia corriente y combustible	6H
UE35	Interruptor principal de emergencia corriente y combustible	2H
UE40	Interruptor principal de seguridad	6H
UE40	Interruptor principal de seguridad	2H
UFZ7	Bloqueo electrónico de arranque	24K
UFZ7	Bloqueo electrónico de arranque	19K
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	15L
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	29L
W0201	Punto de masa 1 tablero de instrumentos	40L
X0176	Conector de enchufe eléctrico cerradura de encendido con inmovilizador	23E
X0204	Cuadro de distribución borne 15/1	12L
X0212	Conector de enchufe eléctrico (central) interfaz cuadro de distribución	23G
X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	33G
X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	30J
X0215	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	37G
X0218	Conector de enchufe eléctrico (central) chasis	14F
X0230	Conector de enchufe eléctrico cuadro de distribución principal	1B

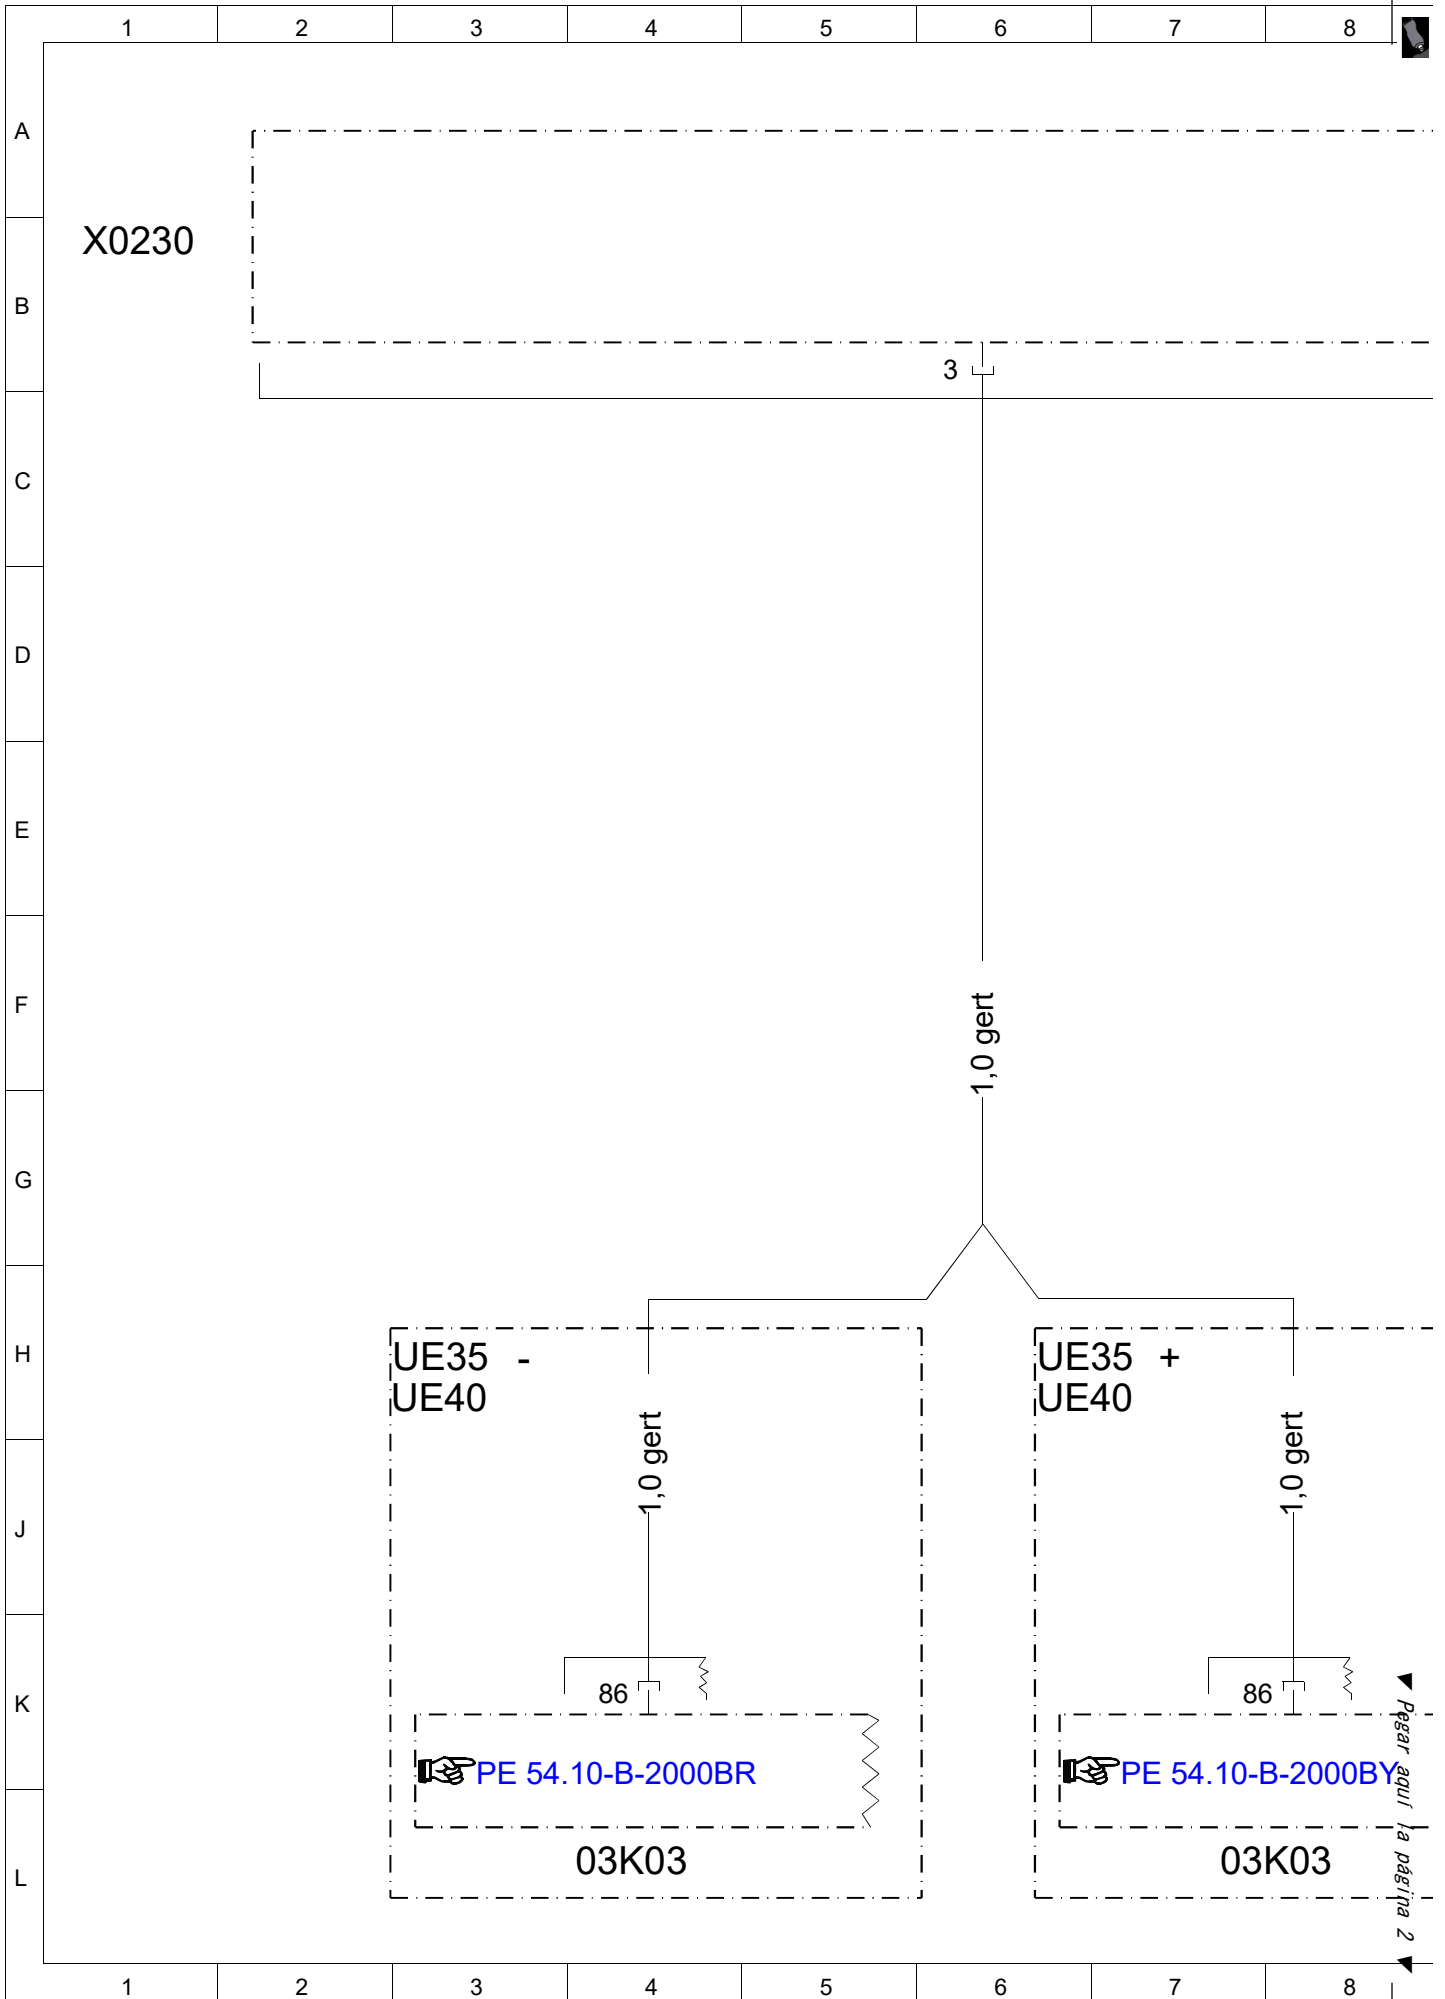

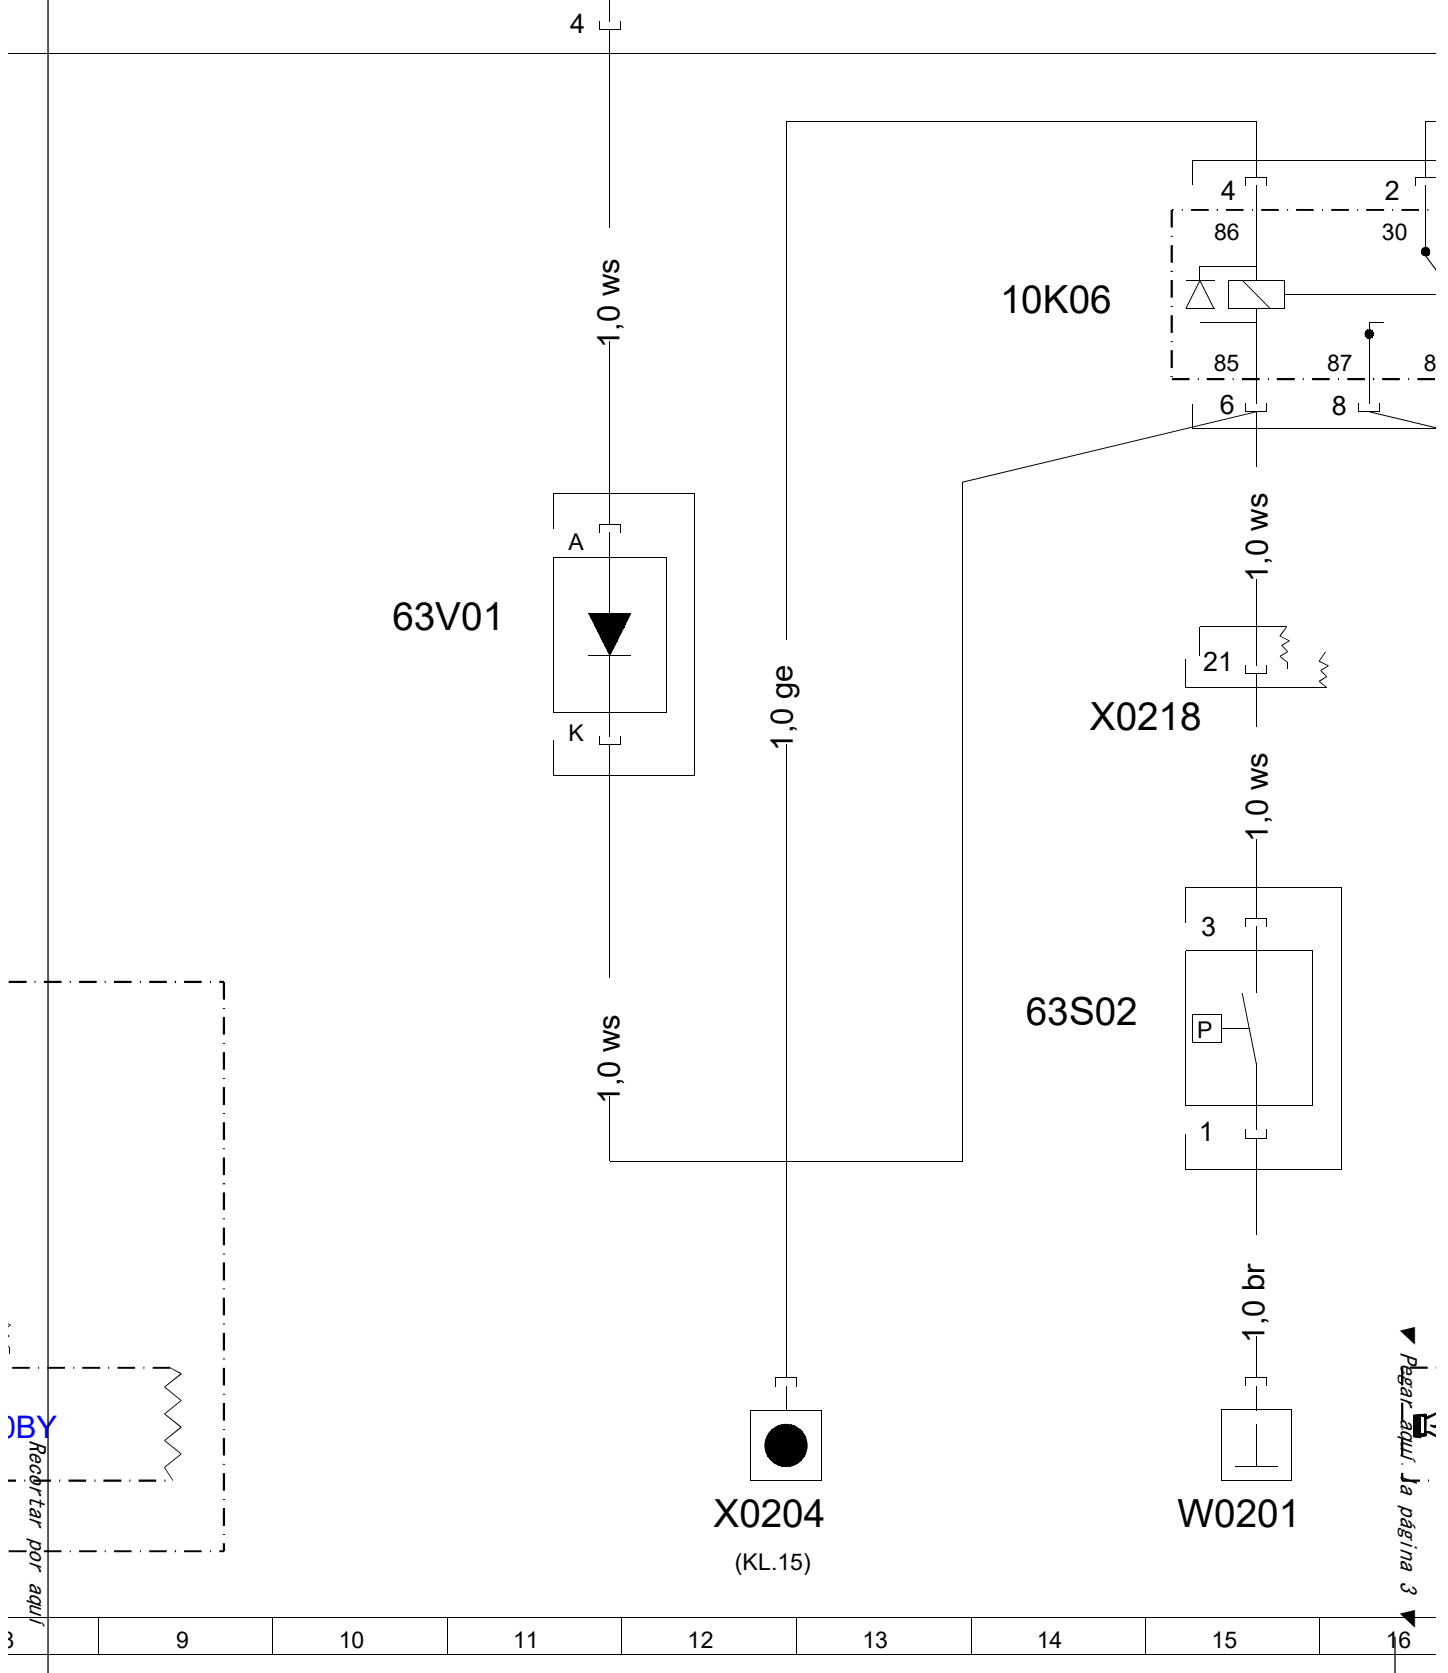


JBV
Recortar por aquí

▼ Pegar aquí. La página 3

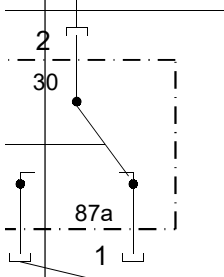


X0176

X0212

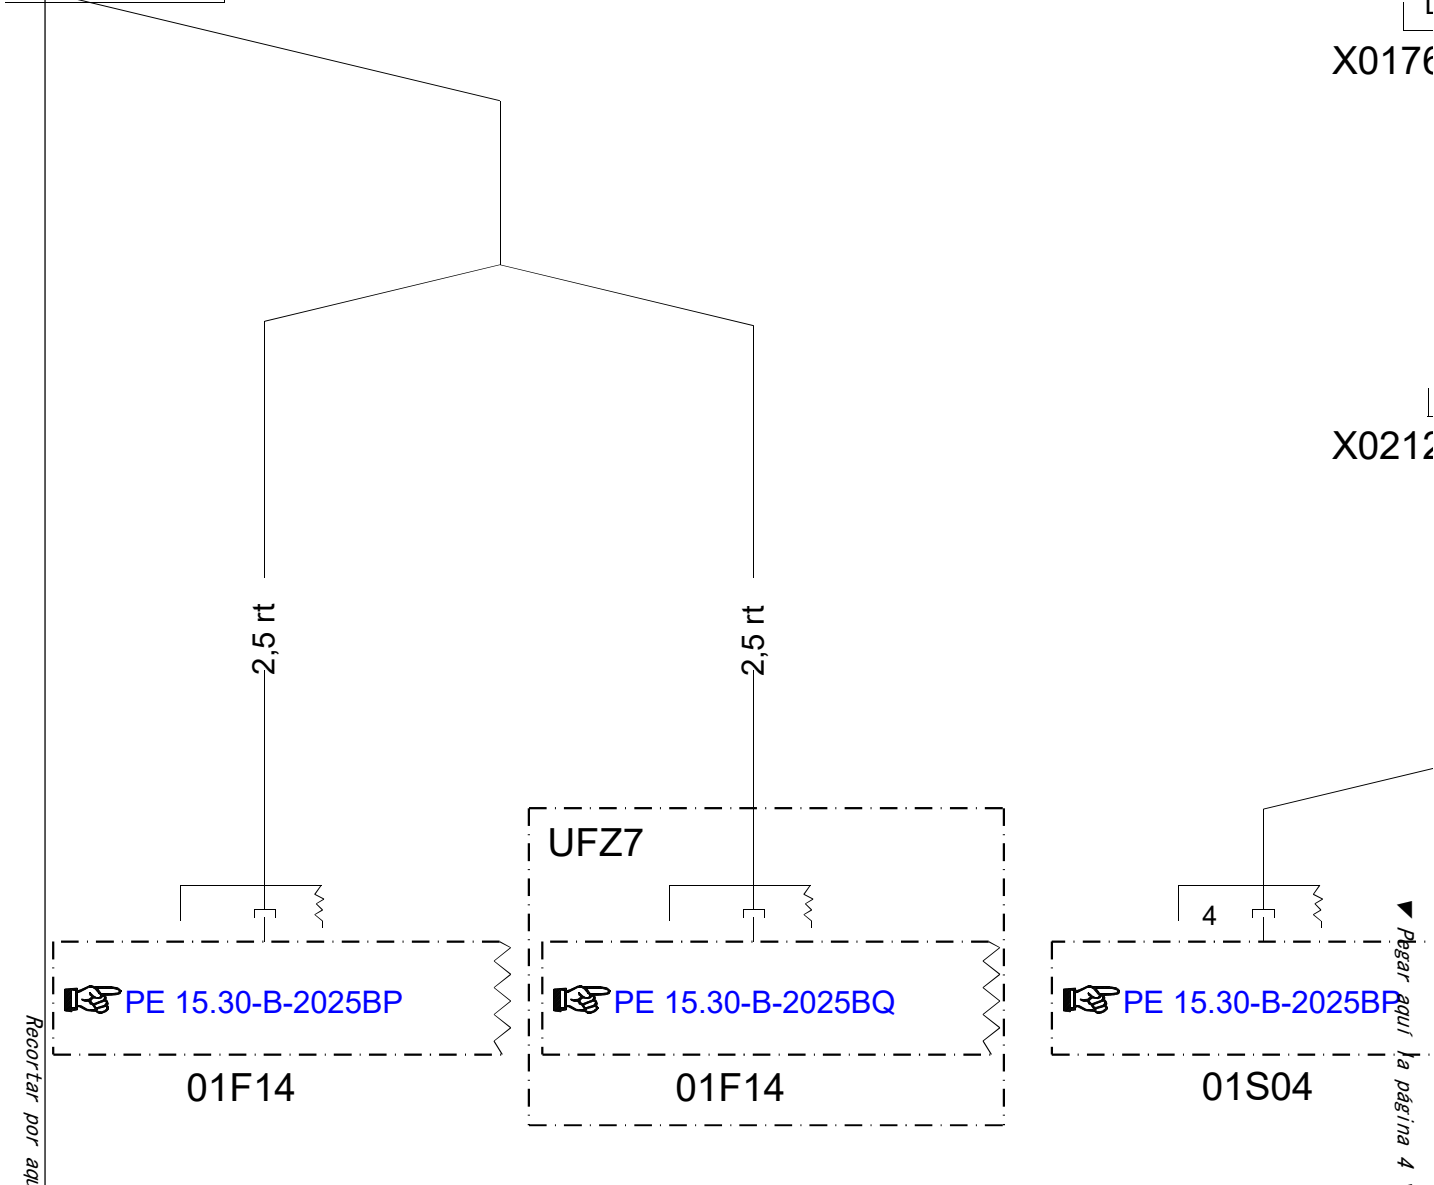

Recortar por aquí

Pegar aquí la página 4

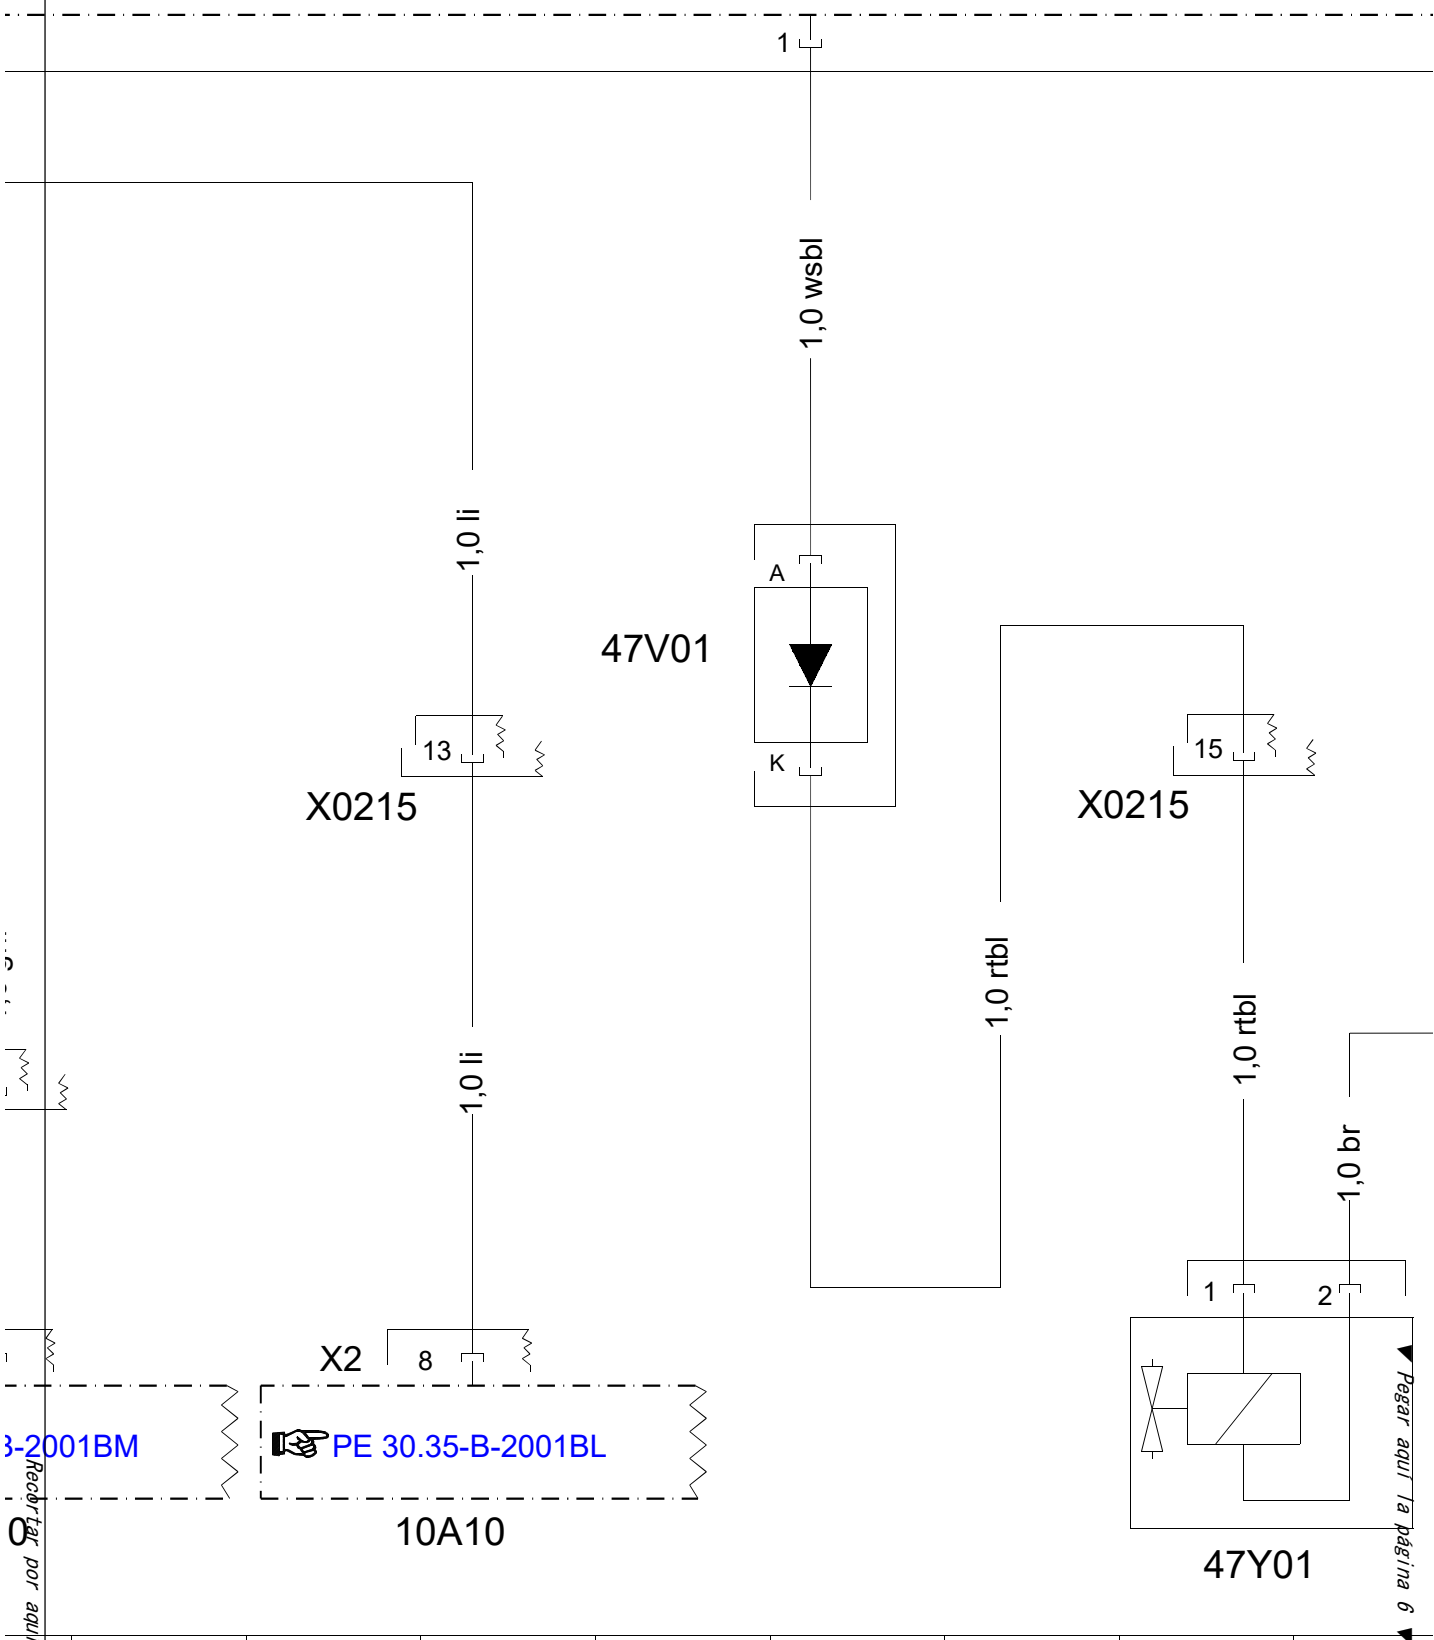

3-2001BM

PE 30.35-B-2001BL

10A10

Recortar por aquí

Pegar aquí la página 6

