



Ballestas

Grapas "U" de las ballestas delanteras y traseras

Ejemplo - Suspensión mecánica

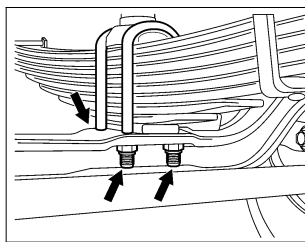


B32.20-0018-01

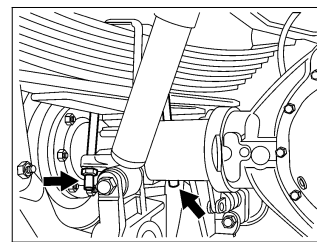


B32.20-0019-01

Fijación de las ballestas delanteras y traseras


Suspensión neumática con ballestas parabólicas

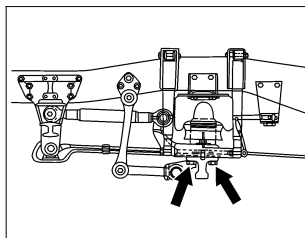


B32.20-0072-01

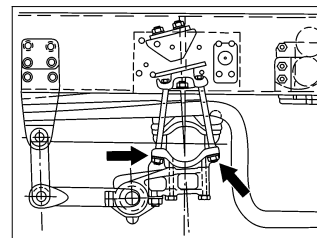


B32.20-0073-01

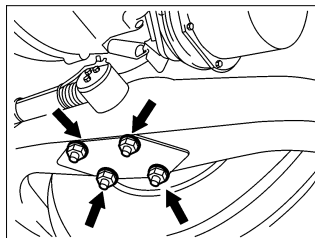

B32.20-0050-01

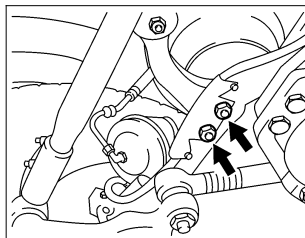

B32.20-0051-01

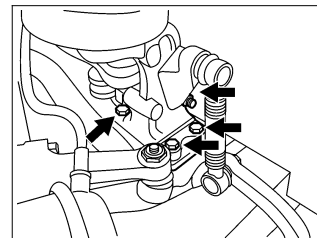

B32.20-0053-01

Soporte de la suspensión neumática

Eje trasero

Suspensión neumática integral

Soporte de la suspensión neumática

Eje delantero


Suspensión neumática integral

Soporte de la suspensión neumática

Eje delantero


CBC - Chasis 382.155/189

Suspensión neumática integral

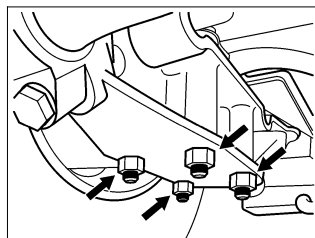


B33.10-0007-01

Soporte de la suspensión neumática (eje trasero) Barra tensora triangular (eje trasero)

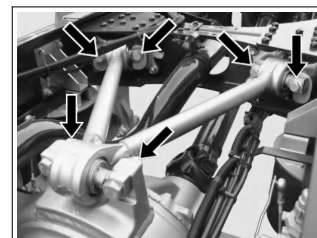


B35.15-0003-01

Cintas de fijación del depósito de combustible

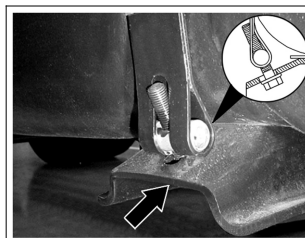

B31.30-0003-01

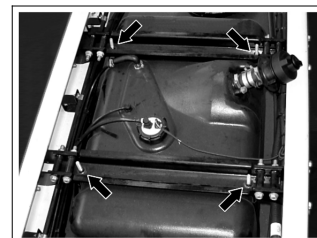

B31.30-0004-01

Nota de modificação

21.08.12	Removido el reapriete de los discos de cobertura de las barras tensoras	Válido para os modelos 382 y 634	
----------	---	----------------------------------	--

	Comprobar		
1	Controlar el apriete correcto de los elementos de fijación y, si es necesario, efectuar el reapriete observando los pares de apriete especificados	Suspensión metálica ↓	

	Tuercas de fijación de las grapas de las ballestas	<input type="checkbox"/> Nm Suspensión delantera <input type="checkbox"/> Nm Suspensión trasera	*BA32.20-B-1001-01A *BA32.20-B-1001-03A
	Tornillos de fijación de las ballestas delanteras. Tuercas de fijación de las grapas de las ballestas (eje trasero)	Suspensión con ballestas parabólicas ↓ <input type="checkbox"/> Nm Suspensión delantera <input type="checkbox"/> Nm Suspensión trasera	*BA32.22-B-1001-03B *BA32.22-B-1002-03B
	Tuercas de las grapas de fijación del eje en el tubo soporte Soporte de la suspensión neumática Barra tensora triangular	Suspensión neumática integral ↓ <input type="checkbox"/> Nm <input type="checkbox"/> Nm <input type="checkbox"/> Nm <input type="checkbox"/> Nm <input type="checkbox"/> Nm <input type="checkbox"/> Nm	*BA32.22-B-1001-03A *BA32.22-B-1011-03C *BA32.22-B-1002-03A *BA32.22-B-1005-03C *BA32.22-B-1021-03C *BA35.15-B-1001-03A *BA35.15-B-1002-03A

Suspensión de acero del eje delantero

Número	Denominação		Chasis 382.0;	Chasis 384.0
BA32.20-B-1001-01A	Tuerca en el clip del muelle del eje delantero	M12x1,5 Nm	-	-
		M14x1,5 Nm	-	-
		M16x1,5 Nm	250	250
		Grapas nuevas M18x1,5 Nm	350	350
		Mantenimiento - reapriete Nm	280	280
		M20x1,5 Nm	-	500
		M24x1,5 Nm	-	750

Suspensión de acero del eje delantero

Número	Denominação		Chasis 386. 694, 695
BA32.20-B-1001-01A	Tuerca en el clip del muelle del eje delantero	M12x1,5 Nm	-
		M14x1,5 Nm	-
		M16x1,5 Nm	280
		Grapas nuevas M18x1,5 Nm	350
		Mantenimiento - reapriete Nm	280
		M20x1,5 Nm	-
		M24x1,5 Nm	-

Suspensión de acero del eje trasero

Número	Denominação		Vehículos 382, 384, 386, 388, 397, 660, 682, 684, 693, 694, 695; 696
BA32.20-B-1001-03A	Grampa de muelle	M12 Nm	-
		M14 Nm	-
		M16 Nm	250
		Grapas nuevas M18 Nm	350

	Mantenimiento - reapriete	Nm	280
		M20 Nm	500
		M24 Nm	750

Suspensión neumática

Número	Denominação	Chasis 664.1, 664.2		
BA32.22-B-1001-03A	Tuercas de los ganchos de fijación del eje en el tubo de soporte ("pierna de mujer")	M24x2	Nm	750
BA32.22-B-1002-03A	Soporte de la suspensión neumática	Delantero y trasero	Nm	140

Suspensión neumática

Número	Denominação	Chasis 382.0			Vehículo 384.065
BA32.22-B-1001-03B	Tornillos de los muelles delanteros		Nm	510	-
BA32.22-B-1002-03B	Tuercas de los clips (eje trasero)	Grapas nuevas	M18x1,5 Nm	350	350...380
		Mantenimiento - reapriete	Nm	280	-
			M20x1,5 Nm	500	-
			M24x2 Nm	750	750...770

Suspensión neumática

Número	Denominação	Chasis 382.154/188			Chasis 382.155/189
BA32.22-B-1005-03C	Soporte principal de apoyo (del fuelle, amortiguador y barras) en el eje delantero	M12x1,5 - acero 10.9 - soporte del amortiguador	Nm	100...110	100...110
		M12x1,5 - acero 8.8 - soporte da barra estabilizadora	Nm	55	55
		M14x1,5	Nm	150...180	150...180
		M16x1,5	Nm	230...270	230...270
		M18x1,5	Nm	330...390	330...390
		M20x1,5	Nm	460...550	460...550
BA32.22-B-1011-03C	Clips de fijación	M24	Nm	750...770	750...770
BA32.22-B-1021-03C	Soporte de los amortiguadores y de los fuelles en el eje	M12x1,5	Nm	100...110	100...110
		M14x1,5	Nm	140...160	140...160
		M16x1,5	Nm	230...270	230...270
		M20x1,5	Nm	460...550	460...550

Suspensión neumática

Número	Denominação	Chasis 382.175/176; 382.184/185/186; 634.001/011			Chasis 634.061/071/081

BA32.22-B-1005-03C	Soporte principal de apoyo (del fuelle, amortiguador y barras) en el eje delantero	M12x1,5 - Nm acero 10.9 - soporte del amortiguador	100...110	100...110
		M12x1,5 - Nm acero 8.8 - suporte da barra estabilizador a	55	55
		M14x1,5 Nm	140...160	140...160
		M16x1,5 Nm	230...270	230...270
		M18X1,5 Nm	330...390	330...390
		M20x1,5 Nm	460...550	460...550
BA32.22-B-1011-03C	Clips de fijación	M24 Nm	750 ...770	750...770
BA32.22-B-1021-03C	Soporte de los amortiguadores y de los fuelles en el eje	M12x1,5 Nm	100...110	100...110
		M14x1,5 Nm	140...160	140...160
		M16x1,5 Nm	230...270	230...270
		M20x1,5 Nm	460...550	460...550

Brazo de guía

Número	Denominação	Chasis 368.1 y 384.065		
BA35.15-B-1001-03A	Barra tensora triangular enteriza en el caballete sobre el eje trasero	M18 X 1,5 Nm	350...390	
		M22 x 1,5 Nm	520...600	
BA35.15-B-1002-03A	Barra tensora triangular enteriza en el cojinete del travesaño del chasis	M18 X 1,5 Nm	350...390	
		M22 x 1,5 Nm	520...600	