

| | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| AP35.00-B-3501F | Cambio de aceite del eje trasero | 28.01.2014 |
|-----------------|----------------------------------|------------|


Eje trasero 743 con Vehículo 979.0, 979.276, 979.277

Eje trasero 772.111 con Vehículo 979.270, 979.272

Eje trasero

1 *Tampón de abastecimiento*

2 *Tapón de vaciado*

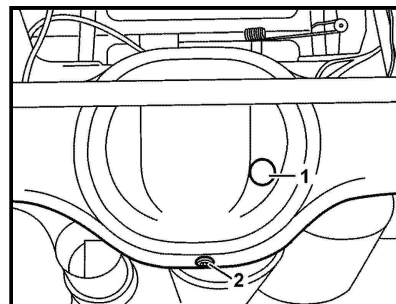

B35.00-0019-01

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Vaciar y dejar escurrir | | |
| 1 | Limpiar en el entorno y retirar el tapón de abastecimiento (1) | | |
| 2 | Limpiar en el entorno, retirar el tapón de vaciado (2) y vaciar totalmente el aceite | Dejar escurrir totalmente el aceite mientras está caliente. | |
| 3 | Montar el tapón de vaciado (2) | Ejes traseros 743 Ejes traseros 772.111 | BA35.10-B-1001-03C BA35.10-B-1001-03D |
| | Abastecer | | |
| 4 | Abastecer la carcasa central del eje trasero | El nivel de aceite debe alcanzar el borde inferior del orificio de abastecimiento. Ejes traseros 743 y 772.11 | BF35.10-B-1001-01B BR00.45-B-1016-06A |
| 5 | Colocar el tapón de abastecimiento (1) | Ejes traseros 743 Ejes traseros 772.111 | BA35.10-B-1001-03C BA35.10-B-1002-03D |

Eje trasero

| Número | Denominación | Ejes 743.451/453/454 y 743.480 |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| BA35.10-B-1001-03C | Tapones de vaciado y de abastecimiento de aceite | M24 X 1,5 Nm 100 |

Eixo traseiro.

| Número | Denominación | Eixo traseiro 772.111 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BA35.10-B-1001-03D | Bujão de abastecimento de óleo | Nm 48 |
| BA35.10-B-1002-03D | Bujão de escoamento de óleo | Nm 48 |

Eje trasero

| Número | Denominación | Ejes traseros 743.451 | Ejes traseros 743.480 | Ejes traseros 743.453/457 |
|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | |

Eje trasero

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Número | Denominación | |
|--------|--------------|--|
|--------|--------------|--|

Productos para la reparación

| Número | Designación | Número de pedido |
|--------------------|--|----------------------------------|
| BR00.45-B-1016-06A | Aceite lubricante para cajas de transferencia y ejes motrices DBL 6630.00 - SAE 85W90 y 90 | Consultar la I.S. de Lubricantes |